

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

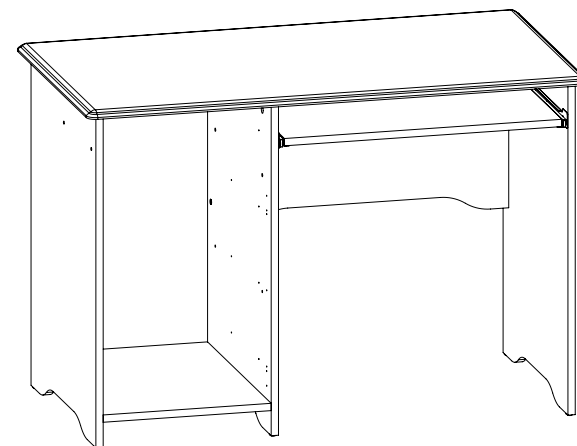

Мебель бытовая "Ассоль" Стол АС-24К (корпус АС-24)

Габаритные размеры в мм,
1100x600x750
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 16371-2014

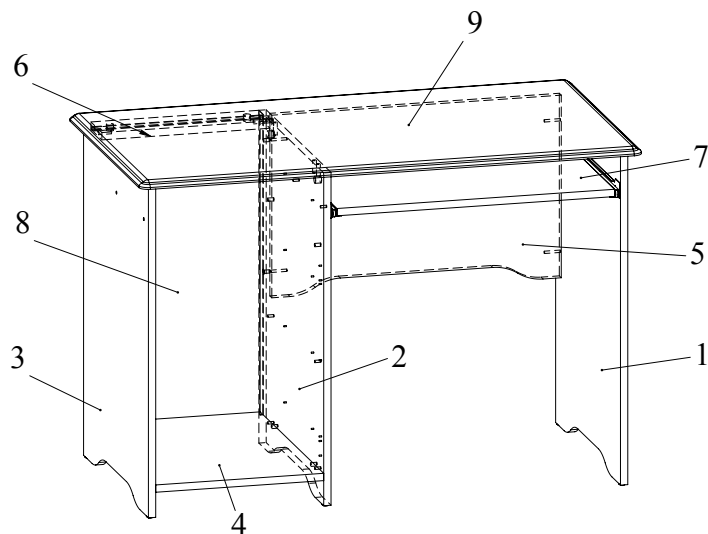

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Направляющие 300 мм	1
2		Винт М5х10,5	6
3		Шуруп 3,5х16	6
4		Головка минификса	12
5		Заглушка минификса	10
6		Шпилька минификса	12
7		Шкант	12
8		Конфирмат 7х50	4
9		Заглушка конфирматная	4
10		Заглушка-пробка d5	4
11		Подпятник (гвоздь)	6
12		Ключ конфирматный	1

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	530	729	1
2	530	729	1
3	530	729	1
4	530	368	1
5	634	400	1
6	90	368	1
7	300	608	1
8	382	656	1
9	600	1100	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификс в детали 2, 3, 9 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификс и шканты в детали 1, 2, 3, 4, 6 (Рис. 2). Вбейте опоры в детали 1, 2, 3.
2. При помощи винтов М5х10,5 установить направляющие на детали 1 и 2. **Внимание:** данные направляющие закрепляются во вторые (большие) отверстия (Рис. 3). Установите полозья направляющих на деталь 7.
3. Установите детали 6 и 4 на деталь 3 и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора. Вставьте в пазы деталей 3, 4, 6 деталь 8 (Рис. 4). Установите деталь 2 на детали 4, 6 и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
4. В детали 2 (или 3), в зависимости от того, на какую сторону собирается тумба стола, досверлить насквозь два глухих отверстия (Рис. 5).
5. Соединить при помощи конфирматов 7х50 детали 1 и 5 (Рис. 5). Скрепить полученную сборку с деталью 2 при помощи конфирматов 7х50 (Рис. 5).
6. Установите деталь 9 на детали 1, 2, 3, 5 и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
7. Установите деталь 7 (Рис. 7).

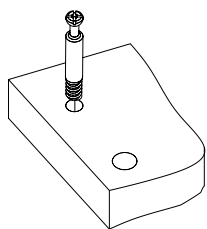


Рис.1

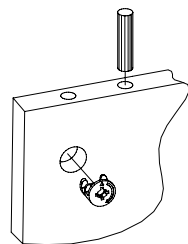


Рис.2

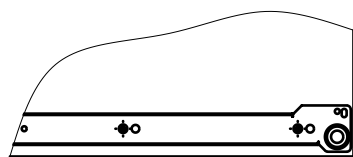


Рис.3


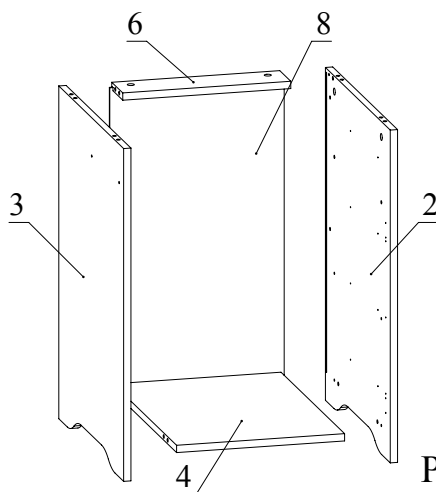


Рис.4

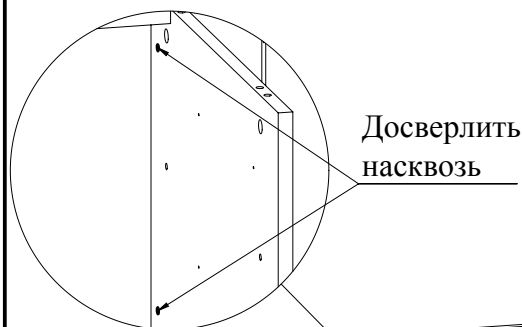

Досверлить
насквозь

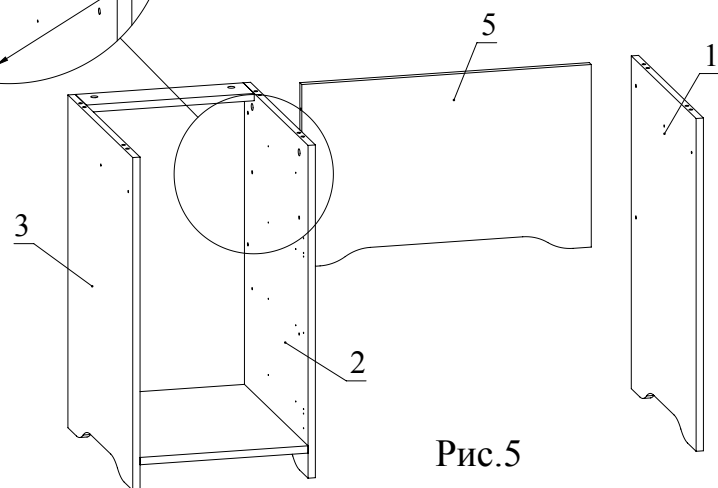


Рис.5

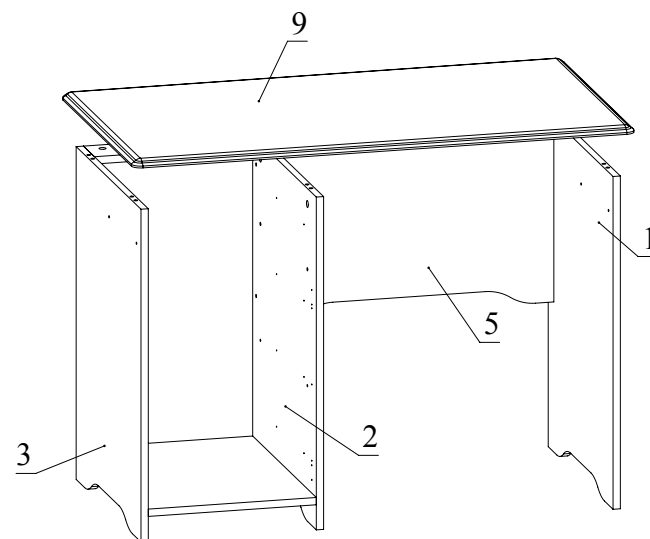


Рис.6

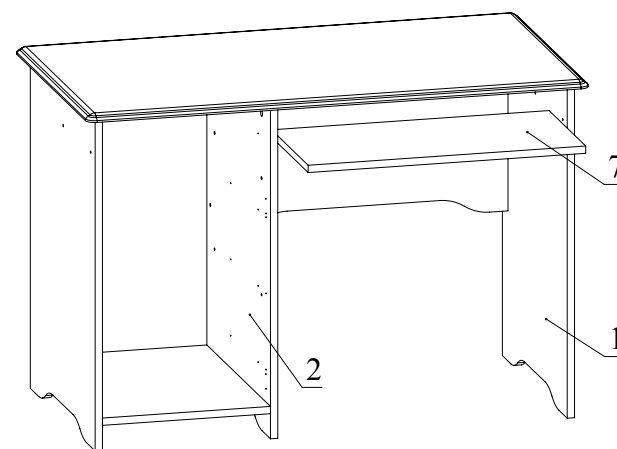


Рис.7