

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

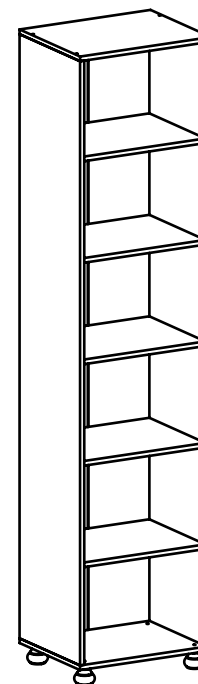

Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф АС-53

Габаритные размеры в мм,
500x400x2160
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014

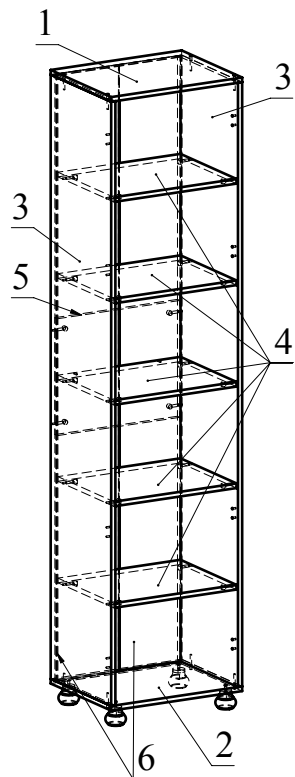

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	400	500	1
2	400	500	1
3	400	2068	2
4	370	468	5
5	400	468	1
6	238	2078	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Опора	4
2		Конфирмат 7x50	12
3		Заглушка конфирматная	12
4		Шпилька минификса	24
5		Головка минификса	24
6		Заглушка минификса	24
7		Шуруп 4x50	2
8		Ключ конфирматный	1
9		Заглушка-пробка d5	8
10		Ручка К-20	1
11		Шуруп 4x40	1
12		Петля накладная с евровинтом	4
13		Шуруп 3,5x16	8
14		Профиль для ДВП	1

АС-53

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вставьте головки минификс в детали 4 и 5 (Рис.1).
2. Вкрутите шпильки минификс в детали 3 (Рис.2).
3. Соедините детали 4 и 5 с деталями 3 и затяните головки минификс. Прикрутите деталь 5 к детали 4 при помощи шурупов 4x50 (Рис.3).
4. Соедините деталь 2 с полученной конструкцией при помощи конфирмат. Прикрутите опоры к детали 2 при помощи конфирмат. Вставьте детали 6 (ДВП) в пазы. Соедините деталь 1 с полученной конструкцией при помощи конфирмат (Рис.4).
5. Установите петли накладные на фасад с помощью шурупов 3,5x16. Ответные планки петель установите на деталь 3 (двери могут быть как левые, так и правые) (Рис.5).
6. Установите двери, закрепив петли затяжными винтами. Установите ручку с помощью шурупа 4x40 (Рис.6).
7. Вставьте заглушки.
8. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис.7).

Рис.1


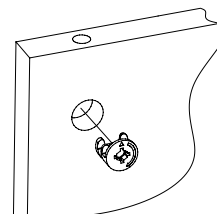


Рис.2

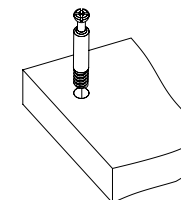

АС-53

Рис.3


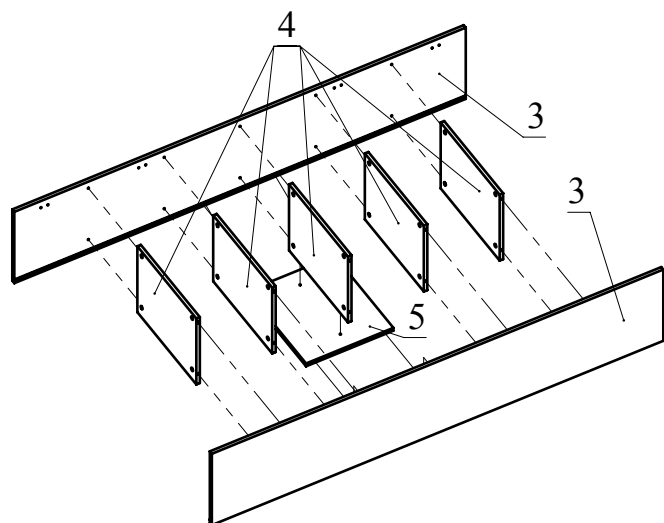


Рис.4

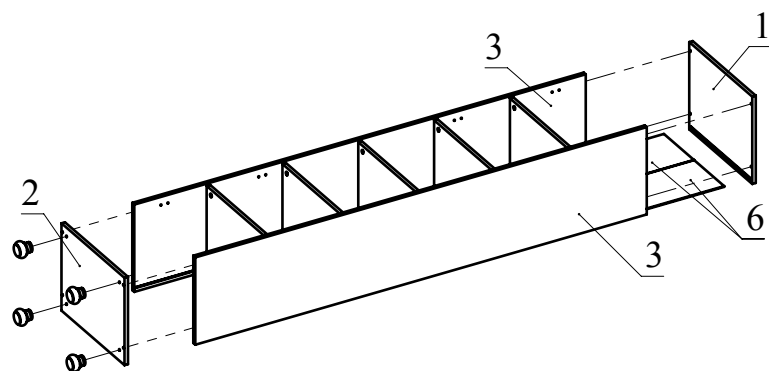

АС-53

Рис.5

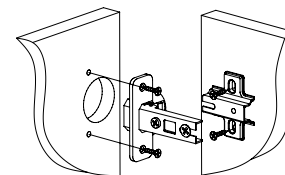


Рис.6



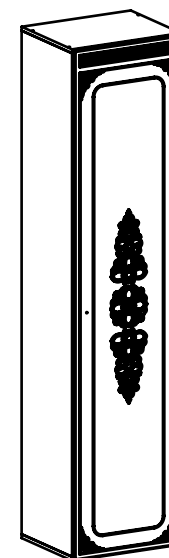



Рис.7

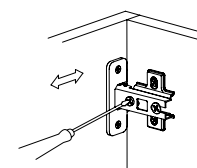

Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

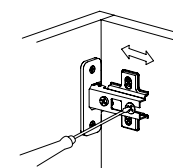

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

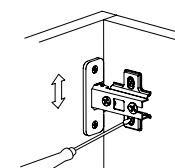

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

АС-53