

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

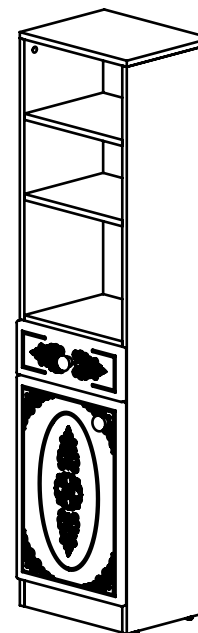


### Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф АС-65


Габаритные размеры в мм,  
**380x316x1500**

(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 19917-2014**  
**ГОСТ 16371-2014**

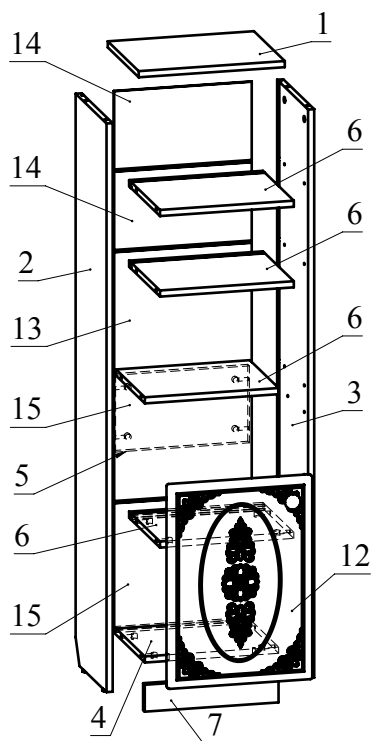

| Ведомость деталей |        |       |      |
|-------------------|--------|-------|------|
| №                 | Ширина | Длина | Кол. |
| 1                 | 300    | 380   | 1    |
| 2                 | 300    | 1479  | 1    |
| 3                 | 300    | 1479  | 1    |
| 4                 | 300    | 348   | 1    |
| 5                 | 200    | 348   | 1    |
| 6                 | 300    | 348   | 4    |
| 7                 | 70     | 348   | 1    |
| 8                 | 130    | 250   | 1    |
| 9                 | 130    | 250   | 1    |
| 10                | 130    | 290   | 1    |
| 11                | 140    | 376   | 1    |
| 12                | 376    | 530   | 1    |
| 13                | 358    | 310   | 1    |
| 14                | 358    | 203   | 2    |
| 15                | 358    | 331   | 2    |
| 16                | 244    | 300   | 1    |

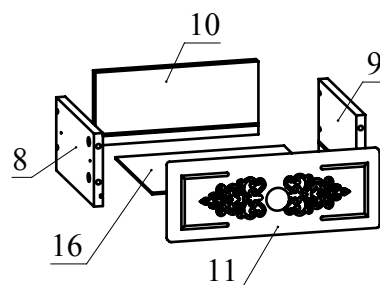

| Ведомость комплектующих |      |                                              |      |
|-------------------------|------|----------------------------------------------|------|
| №                       | Рис. | Наименование                                 | Кол. |
| 1                       |      | Шпилька минификса                            | 32   |
| 2                       |      | Головка минификса                            | 32   |
| 3                       |      | Заглушка минификса                           | 32   |
| 4                       |      | Конфирмат 7x50                               | 6    |
| 5                       |      | Заглушка конфирматная                        | 6    |
| 6                       |      | Телескопические направляющие 250мм, комплект | 1    |
| 7                       |      | Шуруп 3,5x16                                 | 10   |
| 8                       |      | Винт М5х8                                    | 4    |
| 9                       |      | Петля накладная с газовым амортизатором      | 2    |
| 10                      |      | Евровинт для петли                           | 4    |
| 11                      |      | Ручка К-20                                   | 2    |
| 12                      |      | Заглушка-пробка d5                           | 5    |
| 13                      |      | Шуруп 4x30 с круглой головкой                | 2    |
| 14                      |      | Ключ конфирматный                            | 1    |
| 15                      |      | Навес меб. горизонт. NH38X34                 | 1    |
| 16                      |      | Шуруп 4x70                                   | 1    |
| 17                      |      | Дюбель п/п 8x60                              | 1    |
| 18                      |      | Муфта забивная для опоры М6х8х15h            | 4    |
| 19                      |      | Опора регулируемая М6                        | 4    |

## Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 3, 11 (Рис. 1).
2. Установите муфты забивные в соответствующие торцевые отверстия деталей 2, 3. В муфты забивные вкрутите опоры регулируемые (Рис. 2).
3. Вставьте головки минификсов в детали 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (Рис. 3).
4. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис. 4). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2, 3 винтами М5х8 (Рис. 5). !!! Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине шкафа так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
5. При помощи шурупов 3,5х16 закрепите петли на двери (деталь 12), а при помощи евровинтов — ответные планки петель на детали 2 или 3 (в зависимости от расположения двери) (Рис. 6).
6. Соедините при помощи конфирматов детали 4 и 7 (Рис. 7).
7. Соберите сборку согласно схемы (Рис. 7), затянув головки минификсов.
8. Вставьте детали задние стенки 13, 14, 15 из ДВП в пазы деталей 2, 6. Установите деталь 3 на детали 4, 5, 6, 7 и затяните головки минификсов (Рис. 8).
9. Вставьте деталь 14 из ДВП в пазы деталей 2, 3, 6 (Рис. 9). Соедините деталь 1 с деталями 2, 3, затянув головки минификсов (Рис.9).
10. Соберите ящик. Для этого соедините детали 8 и 9 с деталью 10 при помощи конфирматов. Вставьте дно ящика 16 из ДВП в пазы деталей 8, 9, 10. Соедините деталь 11 с полученной конструкцией и затяните головки минификсов (Рис. 10). Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 8 и 9 шурупами 3,5х16 (Рис. 11). С помощью шурупа 4х30 с круглой головкой закрепите ручку на фасаде ящика.
11. Установите дверь 12, закрепив петли затяжными винтами. Необходимое отверстие под ручку досверлите насквозь сверлом диаметром 5мм (Рис. 12). Закрепите ручку на двери при помощи шурупа 4х30 с круглой головкой.
12. Отрегулируйте двери с помощью регулировочных винтов (Рис. 13).
13. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов. Неиспользуемые отверстия закройте заглушками-пробками.

**ВНИМАНИЕ:** во избежании опрокидывания изделия при эксплуатации необходимо крепить его к стене. Следует выбирать крепления, которые подходят к материалу стен. В комплект поставки входит крепеж, рассчитанный на стену из бетона.

**!** Прикрутите при помощи шурупов 3,5х16 навес мебельный горизонтальный к детали 1. Установите шкаф у стены. Сделайте наметку на стене. Отодвиньте шкаф. Полученную наметку на стене рассверлите сверлом диам.8 мм под дюбель 8х60. Вбейте дюбель. Установите шкаф на место и вкрутите шуруп 4х70 (Рис. 14).

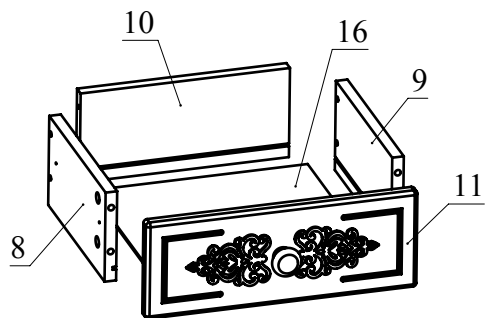


Рис.10


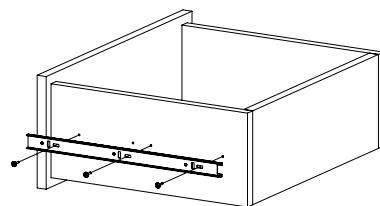


Рис.11

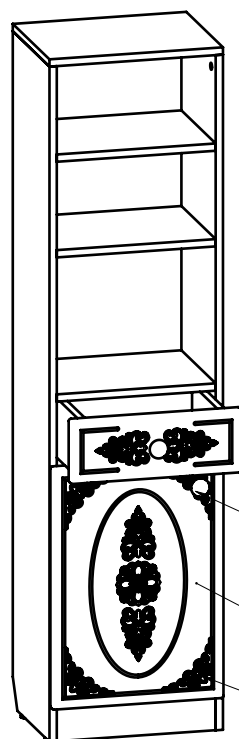

Монтаж телескопических направляющих — видео

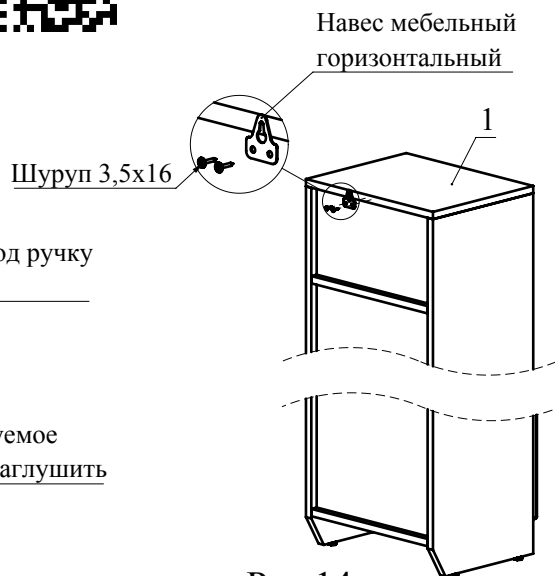


Рис.12

Рис.14

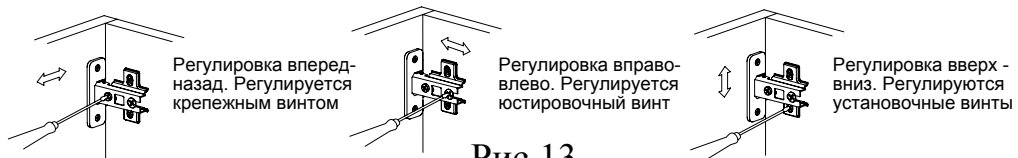


Рис.13

АС-65

28.03.2022

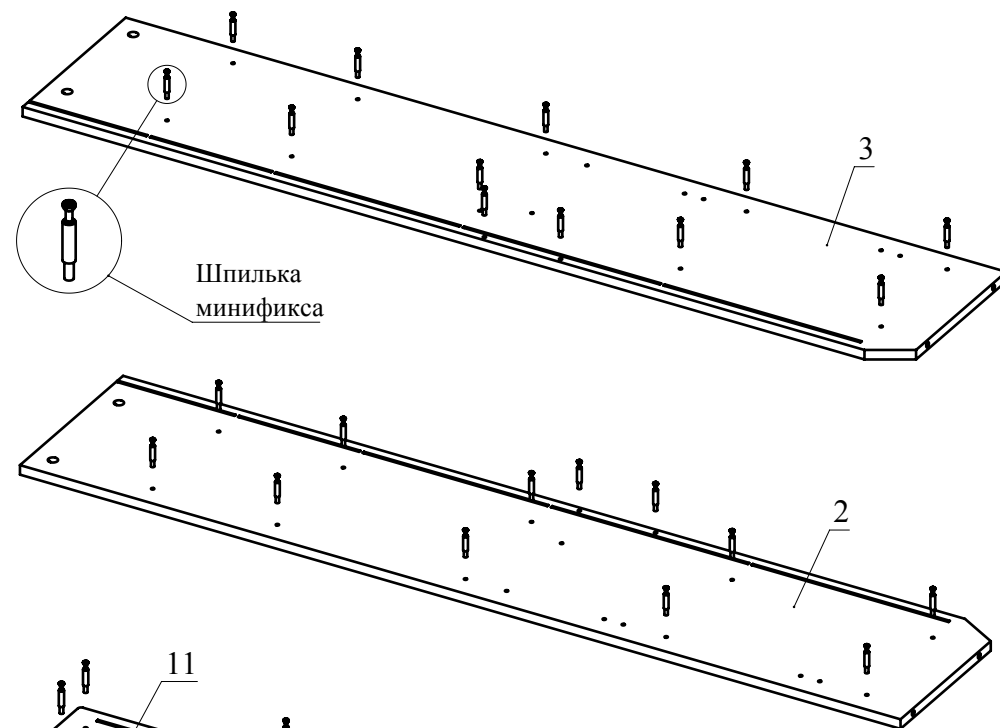


Рис.1

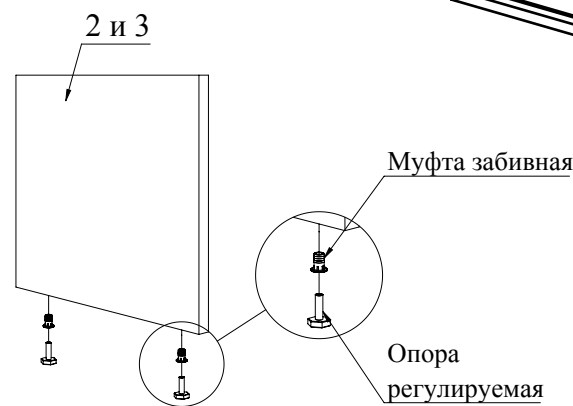


Рис.2

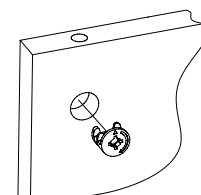


Рис.3

АС-65

-3-

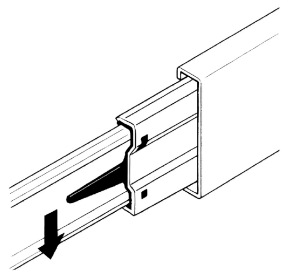


Рис.4

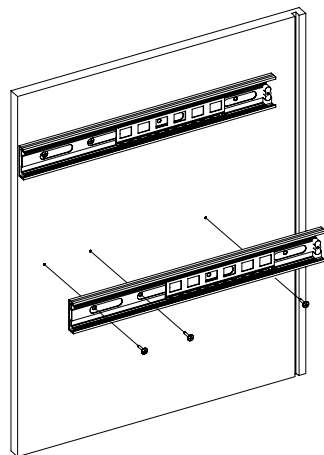


Рис.5

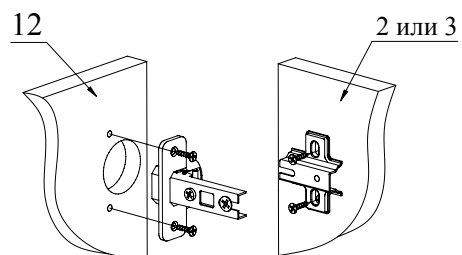


Рис.6

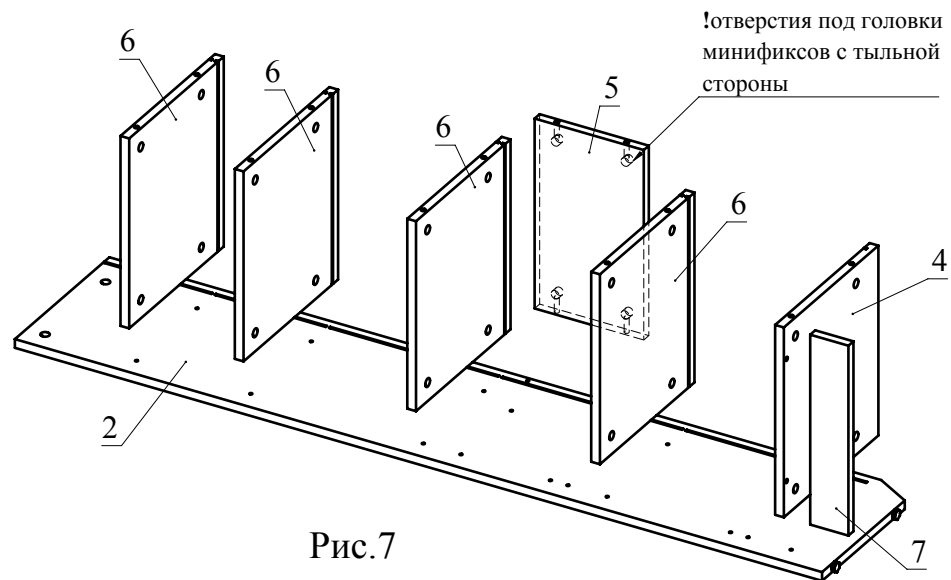


Рис.7

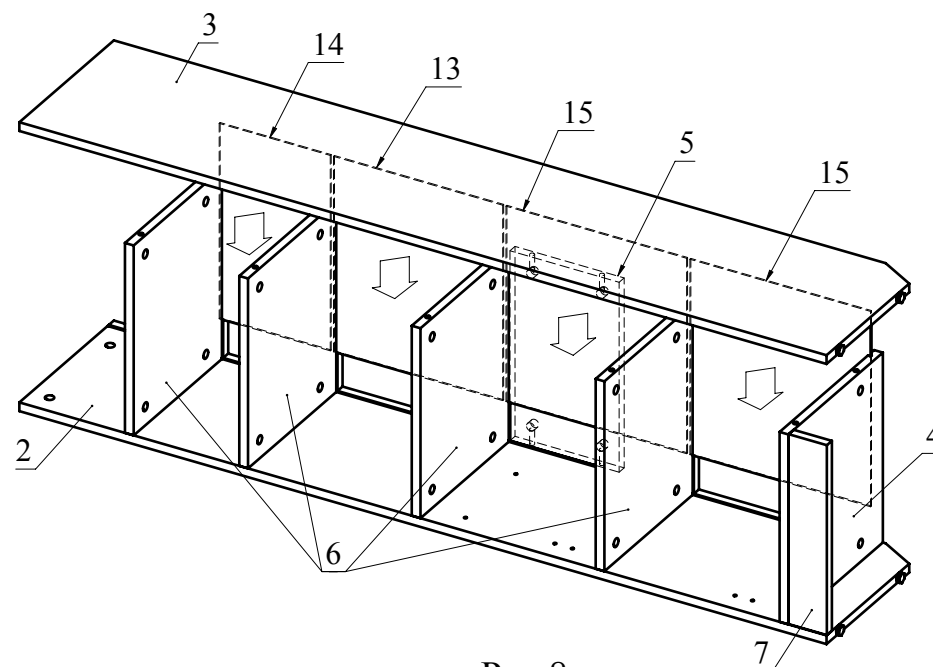


Рис.8

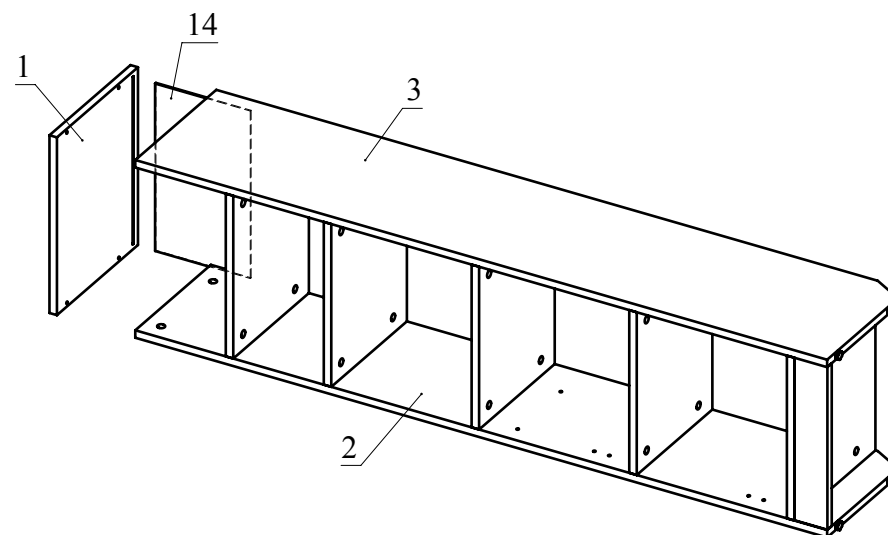


Рис.9