

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

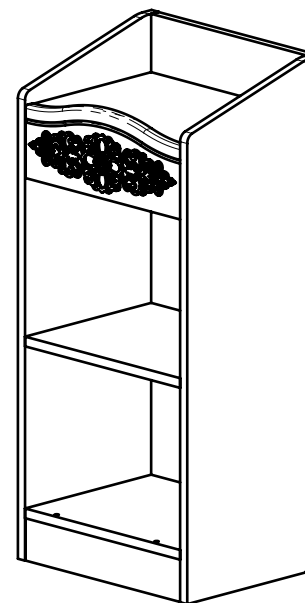


Мебель бытовая "Ассоль" Шкаф АС-66

Габаритные размеры в мм,
380x300x850

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

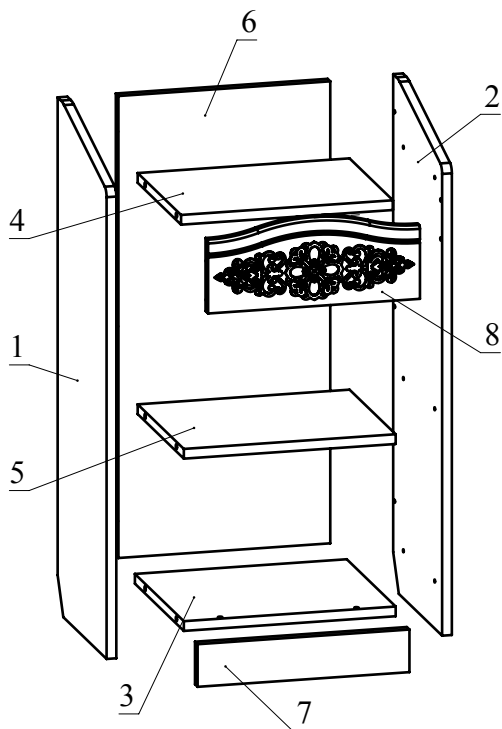

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	300	845	1
2	300	845	1
3	300	348	1
4	266	348	1
5	283	348	1
6	348	759	1
7	70	348	1
8	145	348	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	22
2		Головка минификса	22
3		Заглушка минификса	22
4		Конфирмат 7x50	2
5		Заглушка конфирматная	2
6		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	4
7		Опора регулируемая М6	4
8		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки.

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2 (Рис. 1).
2. Установите муфты забивные в соответствующие торцевые отверстия деталей 1, 2. В муфты забивные вкрутите опоры регулируемые (Рис. 2).
3. Вставьте головки минификсов в детали 3, 4, 5, 6, 8 (Рис. 3).
4. Соедините при помощи конфирматов детали 3 и 7 (Рис. 4).
5. Соберите сборку согласно схемы (Рис. 5), затянув головки минификсов конфирматным ключом по часовой стрелке до упора.
6. Установите деталь 2 на детали 3, 4, 5, 6, 7, 8 и затяните головки минификсов (Рис. 6).
7. Вставьте заглушки минификсов и конфирматов.

