

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.
6. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия  
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"  
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

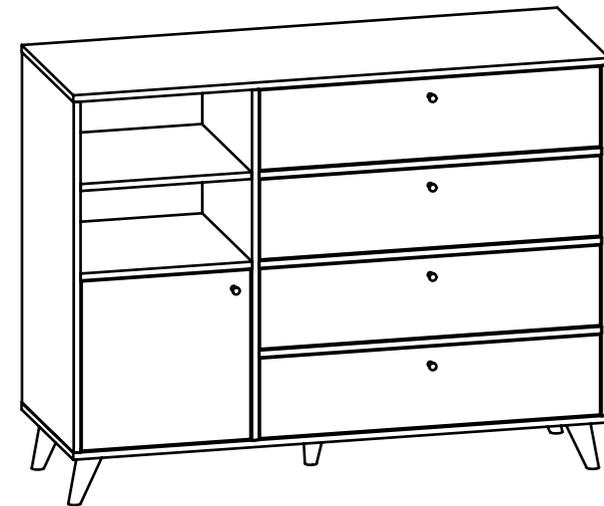

## Мебель бытовая "Ирма"

### Комод ИР-12

Габаритные размеры в мм,  
1250x450x964

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014  
ГОСТ 16371-2014

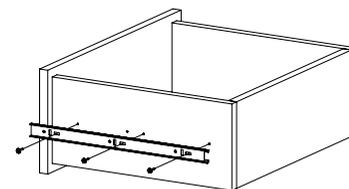
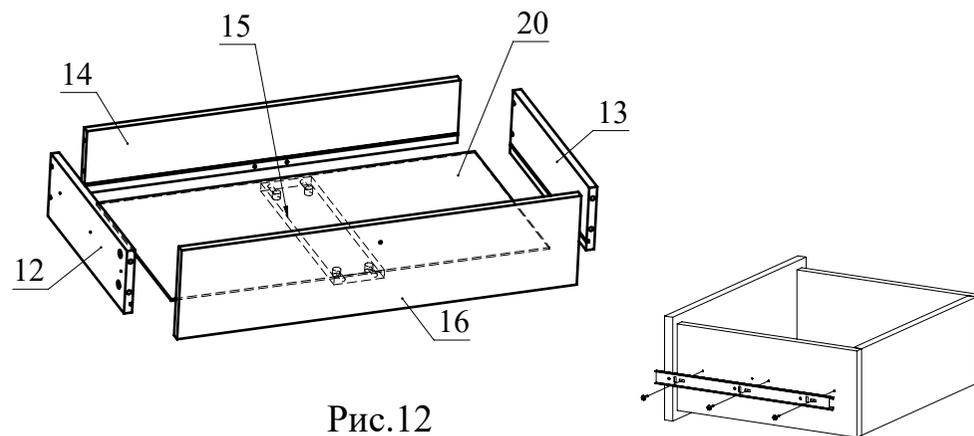
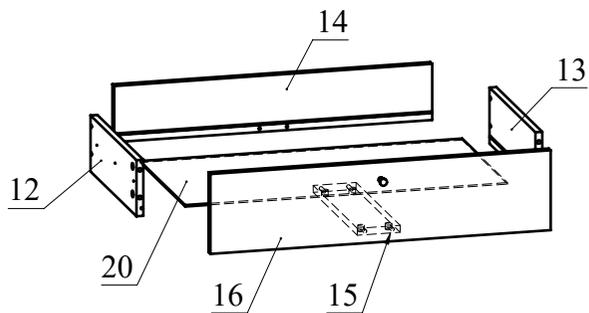
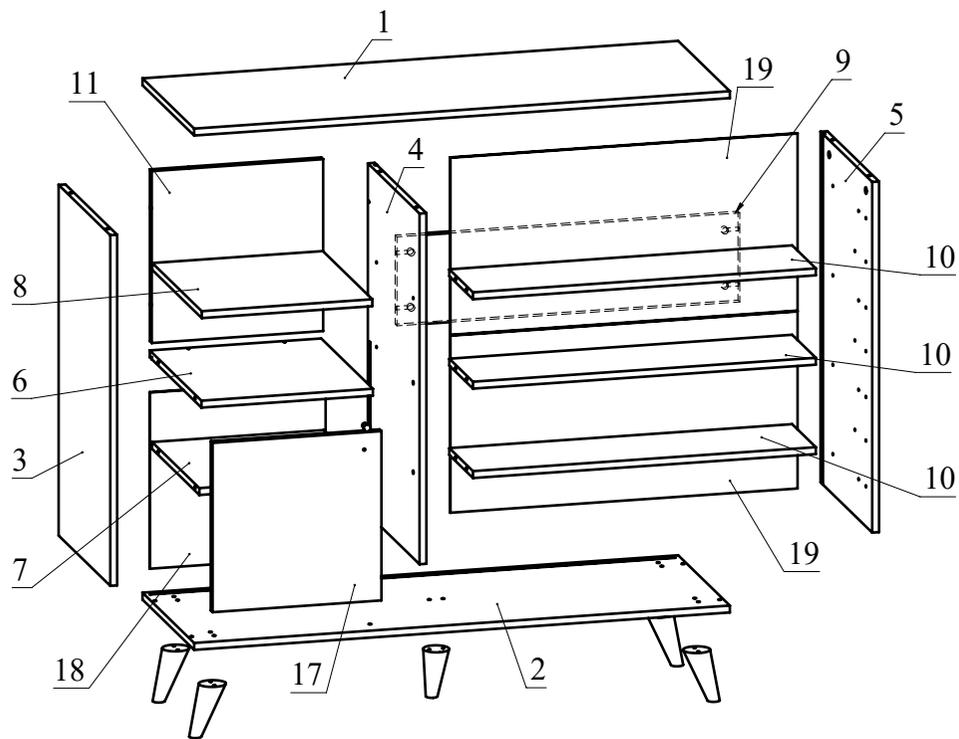


Рис.12

Рис.13

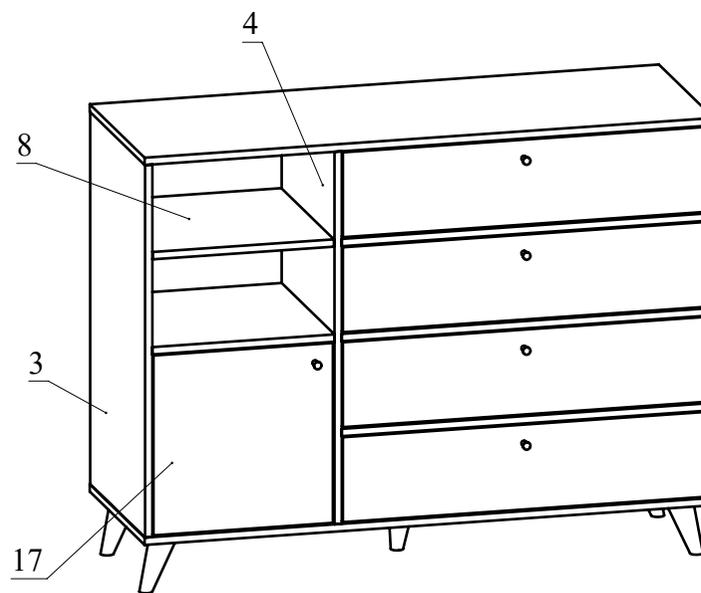


Рис.14



Монтаж  
телескопических  
направляющих -  
видео



Регулировка вперед-назад. Регулируется крепежным винтом

Регулировка вправо-влево. Регулируется юстировочный винт

Регулировка вверх-вниз. Регулируются установочные винты

Рис.15

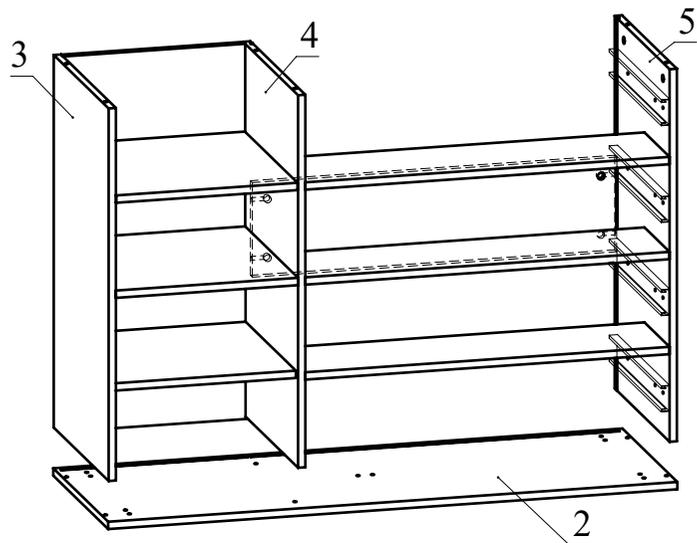


Рис.10

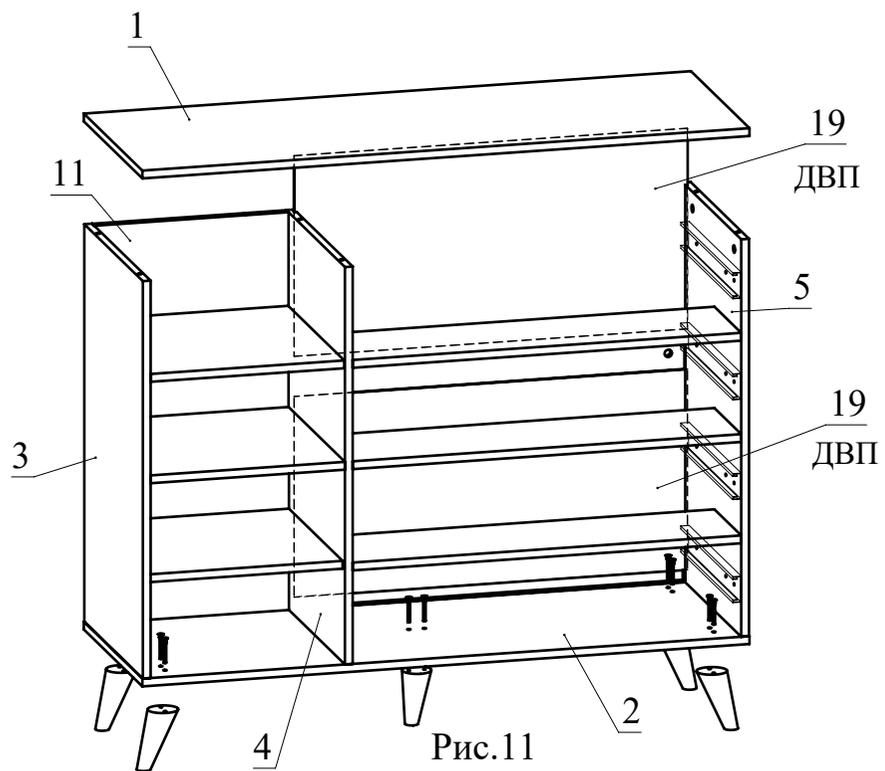



Рис.11

Ведомость деталей

№	Ширина	Длина	Кол.
1	450	1250	1
2	450	1250	1
3	450	812	1
4	450	812	1
5	450	812	1
6	450	400	1
7	412	400	1
8	431	398	1
9	206	800	1
10	206	800	3
11	398	400	1
12	130	400	4
13	130	400	4
14	130	742	4
15	100	384	4
16	185	794	4
17	394	392	1
18	408	410	1
19	410	810	2
20	752	394	4

Ведомость комплектующих

№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шуруп 4x30 с круглой головкой	5
2		Конфирмат 7x50	32
3		Заглушка конфирматная	32
4		Головка минификса	70
5		Заглушка минификса	70
6		Шпилька минификса	66
7		Ручка кнопка К-3	5
8		Телескопические направляющие 400мм, комплект	4
9		Винт М5x8	24
10		Шуруп 3,5x16	28
11		Профиль для ДВП	1
12		Полкодержатель 5/5	4
13		Петля вложенная с газ. амортизатором	2
14		Евровинт для петли	4
15		Двойной болт минификса	2
16		Опора Н 120мм	5
17		Ключ конфирматный	1

### Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 3, 4, 5, 6, 14, 16 (Рис. 1а, Рис. 1б).
2. Установите двойные болты минификсов в соответствующие сквозные плоскостные отверстия детали 4 (Рис. 2).
3. Вставьте головки минификсов в детали 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 (Рис. 3).
4. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (Рис.4). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 4, 5 винтами М5х8 (Рис. 5). **!!!** Приложите телескопическую часть отверстиями к отверстиям на боковине так, чтобы они были отцентрованы относительно друг друга. Вкрутите винты М5х8 с помощью шуруповерта, приложив немного усилий. **Внимание:** винт М5х8 должен заходить с натягом для максимально плотной фиксации телескопических направляющих.
5. При помощи шурупов 3,5х16 закрепите петли на двери 17, а при помощи евровинтов — ответные планки петель на детали 3 (Рис. 6).
6. Установите полкодержатели в плоскостные отверстия деталей 3, 4 (Рис. 7).
7. Соедините детали согласно схеме (Рис. 8). Обратите внимание, что деталь 11 необходимо расположить так, чтобы направление текстуры было горизонтальное. Зафиксируйте, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
8. Соедините детали согласно схеме (Рис. 9). Вставьте заднюю стенку 18 из ДВП в пазы деталей 3, 4, 6. Зафиксируйте детали, затянув головки минификсов.
9. Соедините деталь 2 с деталями 3, 4, 5 при помощи конфирматов (Рис. 10).
10. Вставьте задние стенки 19 из ДВП в пазы деталей 2, 4, 5 (Рис. 11). Между деталями 19 установите профиль для ДВП.
11. Установите деталь 1 на детали 3, 4, 5, 11 и зафиксируйте, затянув головки минификсов (Рис. 11).
12. Конфирматами 7х50 прикрутите ножки к детали 2 (Рис. 11).
13. Соберите ящик. Соедините детали 12, 13 с деталью 14 с помощью конфирматов. Установите деталь 15 на деталь 14 и зафиксируйте, затянув головки минификсов. Затем вставьте дно ящика 20 из ДВП в пазы деталей 8, 9, 10. Установите фасад ящика 16 на детали 12, 13, 15 и зафиксируйте, затянув головки минификсов (Рис. 12). Закрепите ручку на фасад ящика при помощи шурупа 4х30.
14. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 12, 13 при помощи шурупов 3,5х16 (Рис. 13).
15. Установите дверь 17, закрепив петли затяжными винтами (Рис. 14). Закрепите ручку на двери 17 при помощи шурупа 4х30. Отрегулируйте дверь с помощью регулировочных винтов (Рис. 15).
16. Установите заглушки минификсов и конфирматов. Установите ящики в корпус комода. Установите полку 8 на полкодержатели.

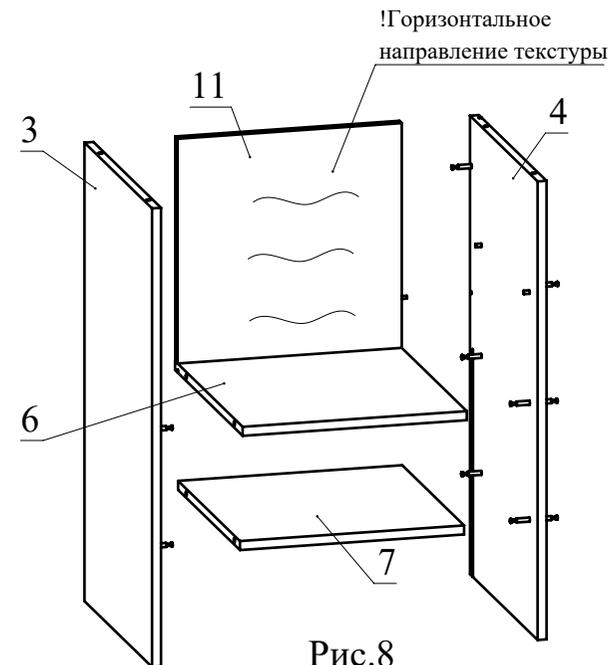


Рис.8

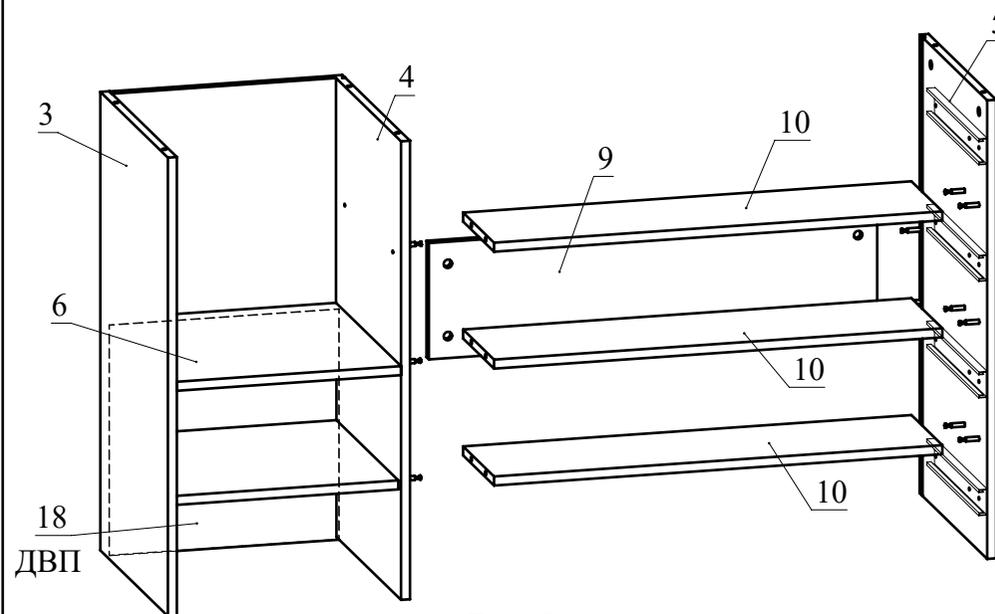


Рис.9

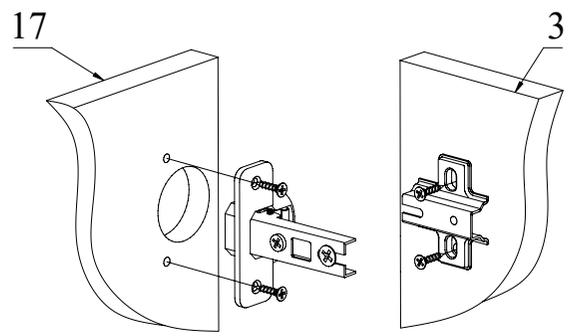


Рис.6

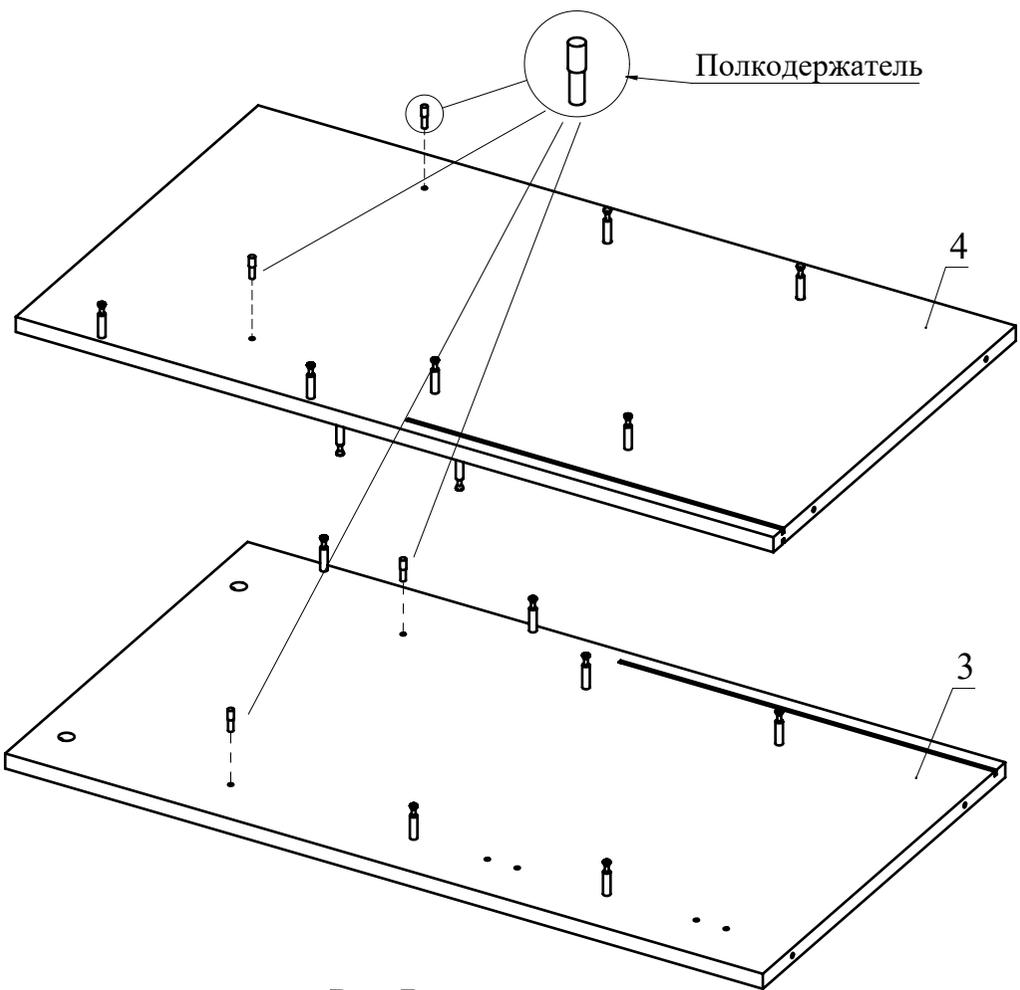


Рис.7



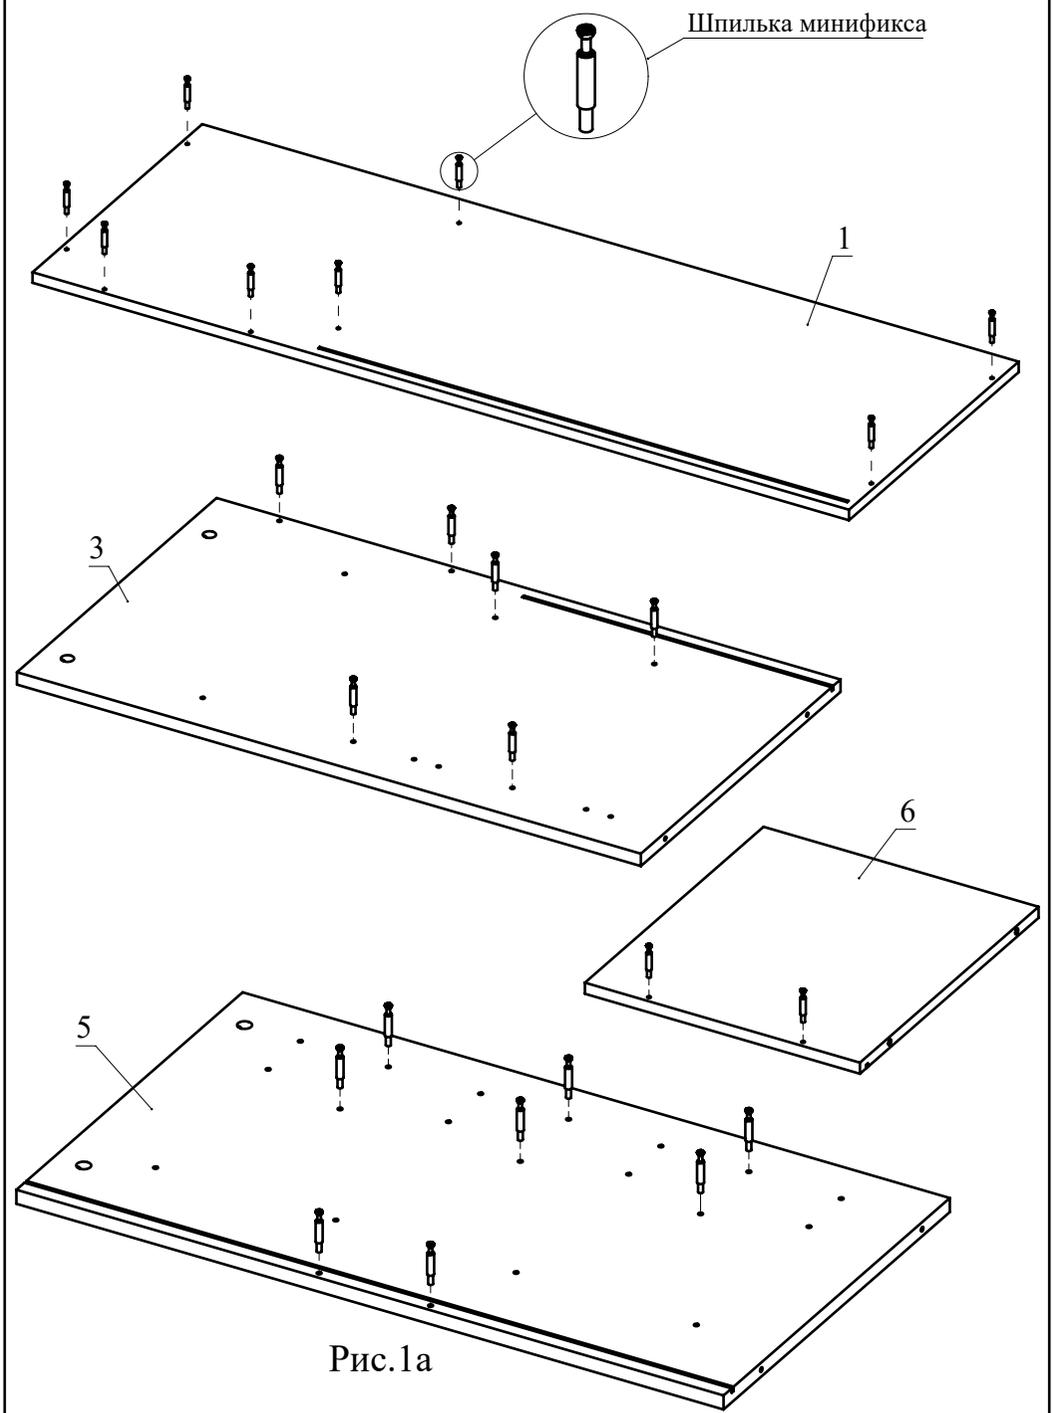



Рис.1а

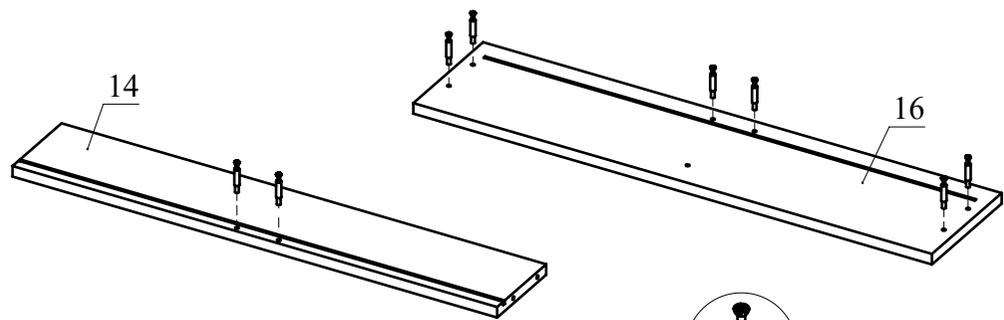

Шпилька  
минификса

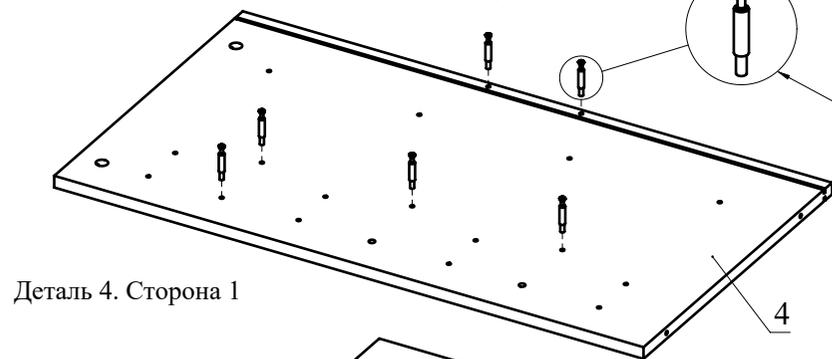


Деталь 4. Сторона 1

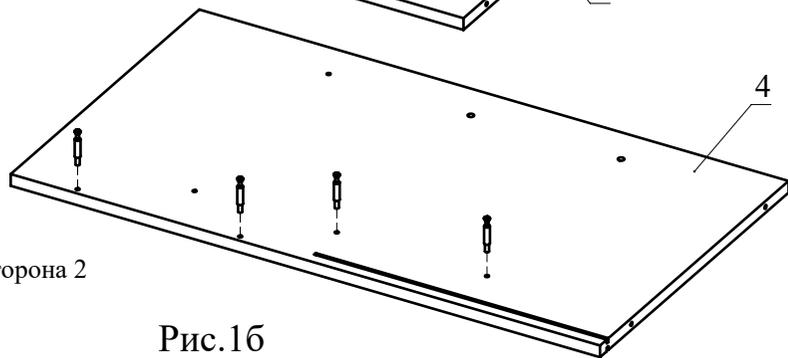


Деталь 4. Сторона 2

Рис.16

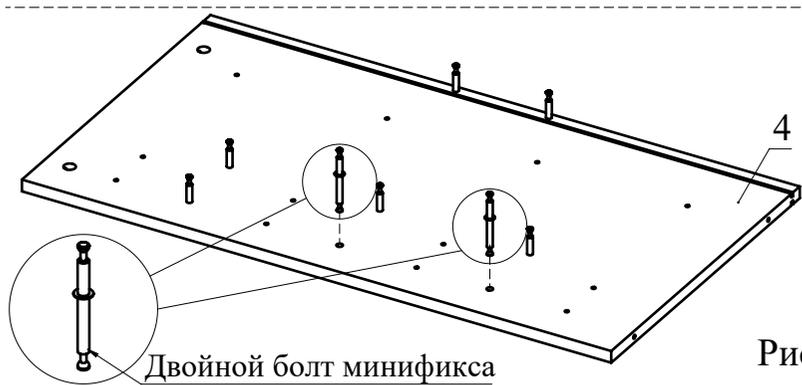

Двойной болт минификса

Рис.2

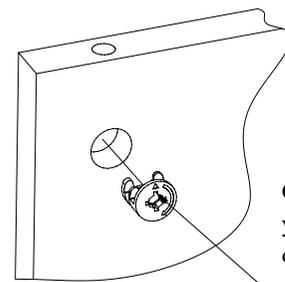


Стрелочка должна  
указывать на  
отверстие в торце  
детали

Рис.3

Разобрать направляющую:

Надавить на  
рычажок и  
удерживать

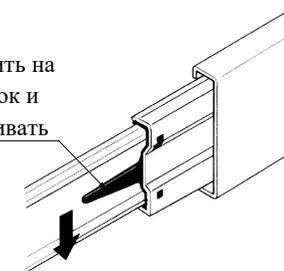

затем вытянуть

Рис.4

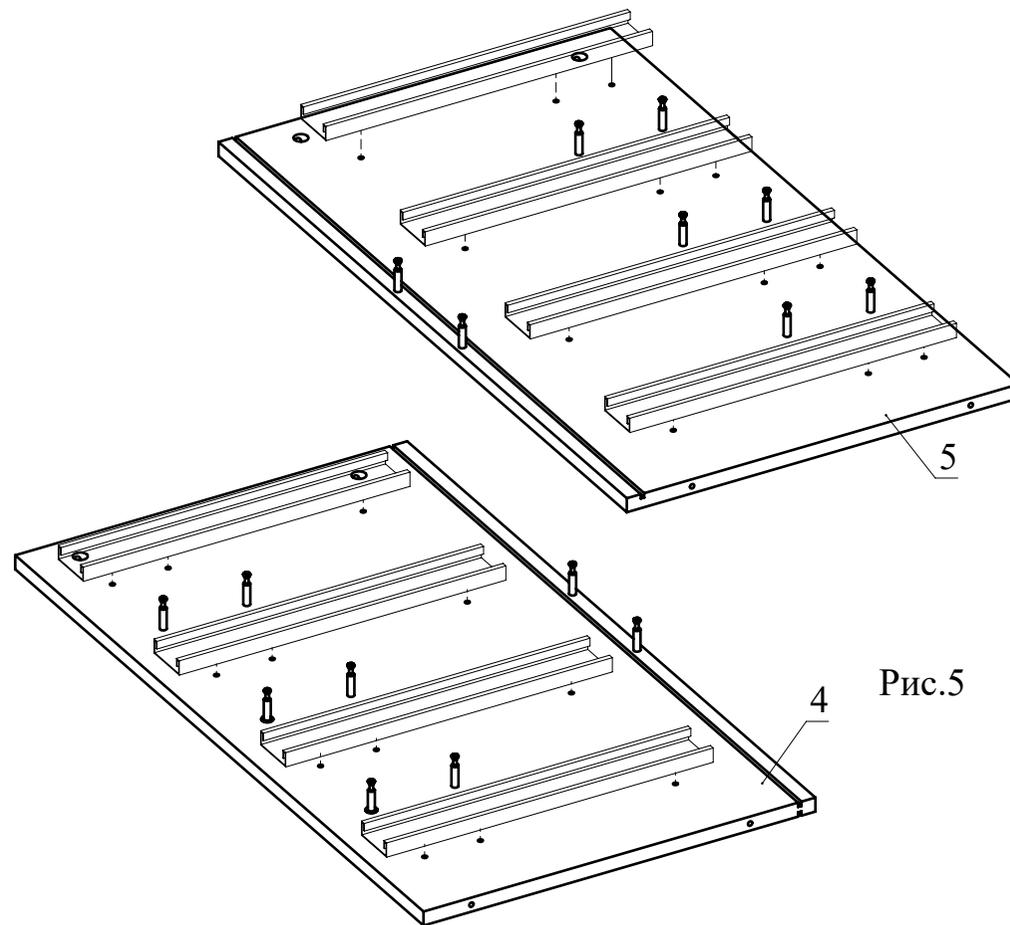


Рис.5