

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

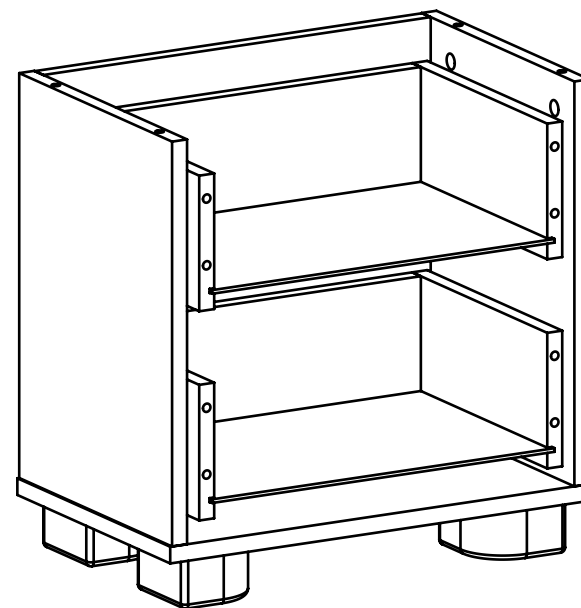

Мебель бытовая "Монблан"


Тумба МБ-38

Габаритные размеры в мм,
450x300x480

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 16371-2014

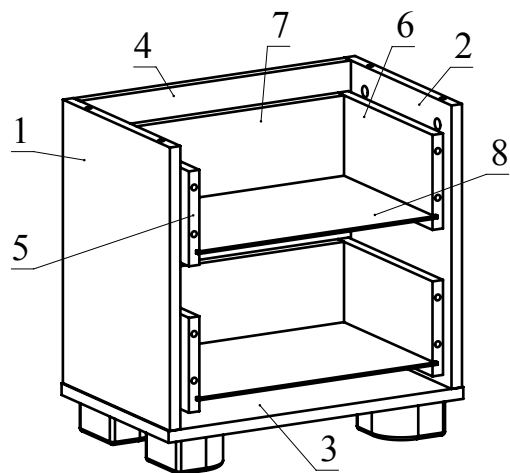

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	16
2		Конфирмат 7x50	12
3		Заглушка конфирматная	12
4		Головка минификса	16
5		Заглушка минификса	16
6		Телескоп 250	2
7		Шуруп 3,5x16	8
8		Винт М5х8	8
9		Опора мебельная Φ.311.04	4
10		Шуруп 4x25	16
11		Ручка RK-099 МАВ	2
12		Ключ конфирматный	1

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	283	388	1
2	283	388	1
3	283	450	1
4	414	388	1
5	130	250	2
6	130	250	2
7	130	356	2
8	244	366	2

МБ-38

07.04.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 2, и 1, 2, 3 от МБ-380 (Рис.1).
2. Вставьте головки минификс в детали 1, 2, 4, 5, 6 (Рис.2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 винтами М5х8 (Рис.4).
4. Соберите ящики. Для этого соедините деталь 7 с деталями 5 и 6 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 8 (ДВП) в пазы деталей 5, 6 и 7. Соедините деталь 2 (МБ-380) с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.5).
5. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 5 и 6 шурупами 3,5x16 (Рис.6).
6. Остальные ящики собираются аналогично.
7. Прикрутите опоры к детали 6 при помощи шурупов 4x25 на расстоянии 20мм от бокового края и на расстоянии 10мм от переднего/заднего края. Соедините детали 1 и 2 с деталью 4 и затяните головки минификс. Соедините деталь 3 с полученной конструкцией при помощи конфирматов (Рис.7).
8. Соедините деталь 1 (МБ-380) с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.8).
9. Установите заглушки конфирмат и минификс.
10. Установите ящики в корпус (Рис.8).

Рис. 1

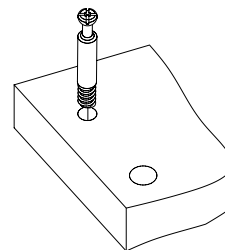


Рис. 2


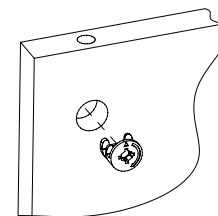


Рис. 3

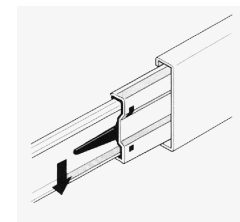

МБ-38

Рис. 4

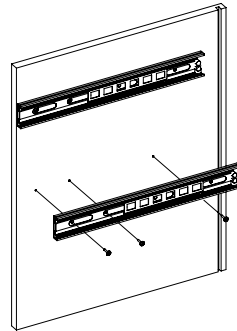


Рис. 5


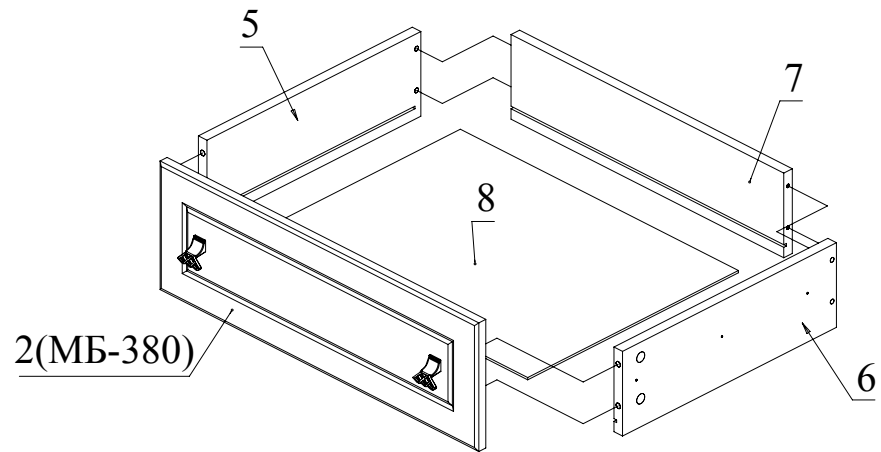


Рис. 6

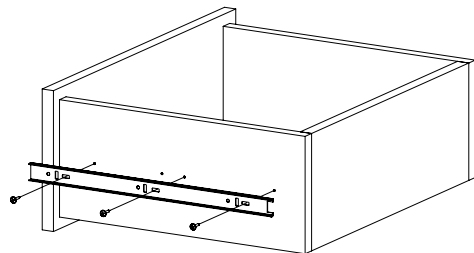

МБ-38

Рис. 7


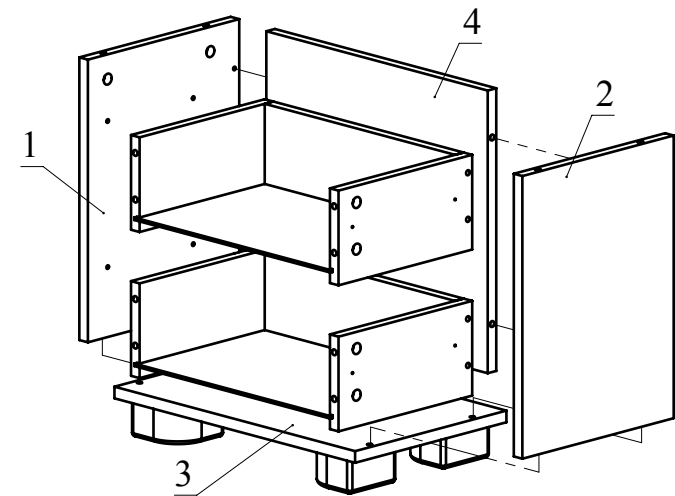


Рис. 8

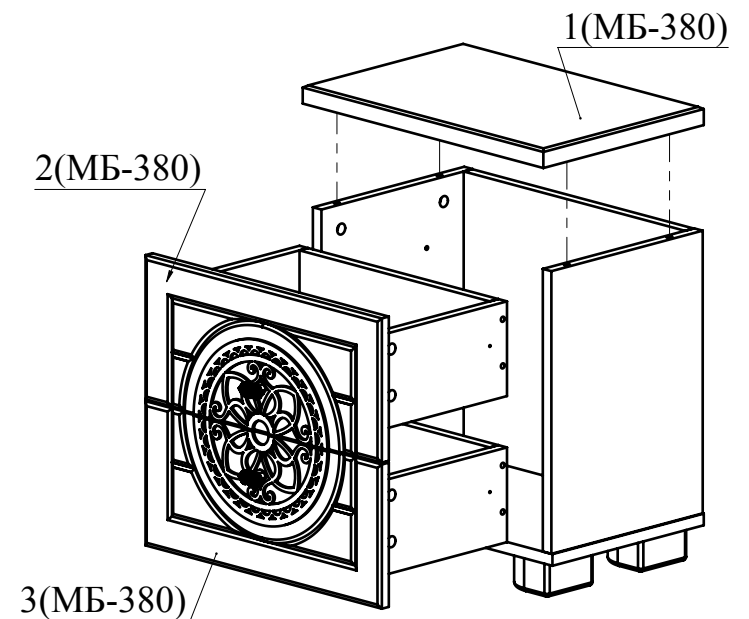

МБ-38