

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




Россия

ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

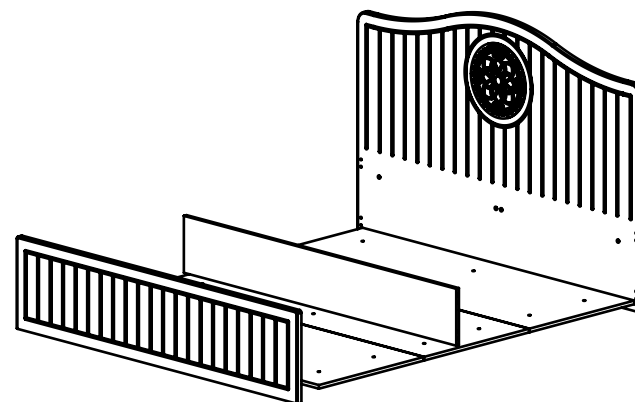

Мебель бытовая "Монблан"


Кровать МБ-605	1970-2070x1492x1130
МБ-606	1970-2070x1692x1130
МБ-607	1970-2070x1892x1130

Габаритные размеры в мм,
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014

		Фасад		
		МБ-605	МБ-606	МБ-607
Корпус	МБ-62	1400x2000	1600x2000	1800x2000
	МБ-63	1400x1900	1600x1900	1800x1900

Таблица соответствия корпуса, фасада, а так же размеры каркаса и матраса

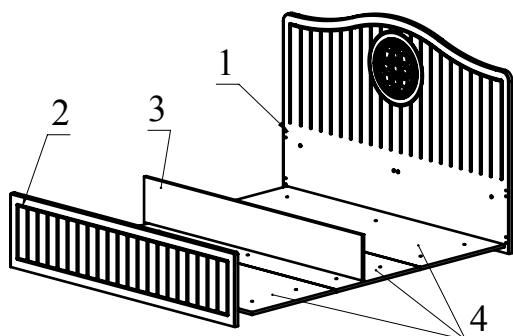

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Муфта забивная для опоры М6х8х15h	8
2		Опора регулируемая М6	8
3		Шкант	12
4		Головка минификса	8
5		Шпилька минификса	8
6		Заглушка минификса	8
7		Стяжка угловая для кровати	4
8		Полка МР-6-112	2
9		Муфта М6х8х15h врезная	28
10		Ключ конфирматный	1
11		Винт М6х60	4
12		Винт М6х40	12
13		Шайба увеличенная DIN 9021 М6	12
14		Шайба пружинная гровер DIN 127 М6	12
15		Поперечный болт	4
16		Опора пластм. рег.	18

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	1130	1692	1
2	405	1681	1
3	250	1630	1
4	628	1626	3

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификс в детали 1 и 2 (МБ-62, 63), 2 (Рис. 1).
2. Вставьте головки минификс и шканты в детали 3, 1 и 2(МБ-62, 63) (Рис. 2).
3. Вставьте поперечные болты в соответствующие плоскостные отверстия деталей 1, 2 (МБ-62, 63) (Рис. 3).
4. Закрутите муфты в плоскостные отверстия деталей 1 и 2 (МБ-62, 63), 1, 2, вбейте в эти же позиции муфты забивные и вкрутите опоры регулируемые (Рис. 4).
5. Установите опоры регулируемые на деталь 4 (Рис. 5).
6. Установите деталь 3 между деталями 1, 2(МБ-62, 63) и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 6).
7. Соедините деталь 2 с деталями 1, 2(МБ-62, 63) и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 7).
8. Соедините деталь 1 с деталями 1, 2(МБ-62, 63). Стяните детали при помощи винтов М6х60 (Рис.8).
9. Прикрутите стяжки угловые винтами М6х40 (винт М6+шайба гровер М6+шайба увеличенная М6), затягивайте до тех пор, когда увеличенная шайба прогнётся и винт полностью упрётся, обратите внимание, что резиновые амортизаторы на угловых стяжках должны находиться сверху угловой стяжки (Рис.9).
10. Таким же способом установите Полки МР-6-112 на детали 1, 2 (Рис.10).
11. Для сборки механизма подъема обратитесь к инструкции, находящейся в упаковке с основанием кровати.
12. С помощью винтов М6х16 с полукруглой головкой (16шт.), находящихся в упаковке с основанием каркаса, закрепите механизм подъема на деталях 1 и 2 (МБ-62, 63) (Рис. 11).
13. Последовательно опустите детали 4 вниз кровати, аккуратно пропустив их под деталью 3 и механизмом подъема (Рис. 12).
14. Установите заглушки минификс.

Рис. 11



Детали 1, 2 (МБ-62, 63)

Рис. 12

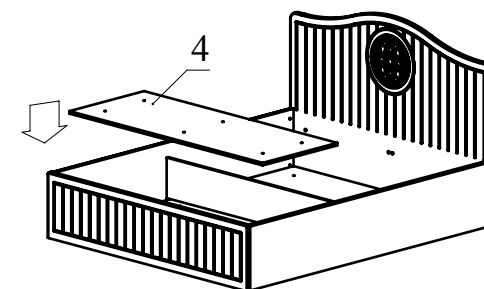


Рис. 7

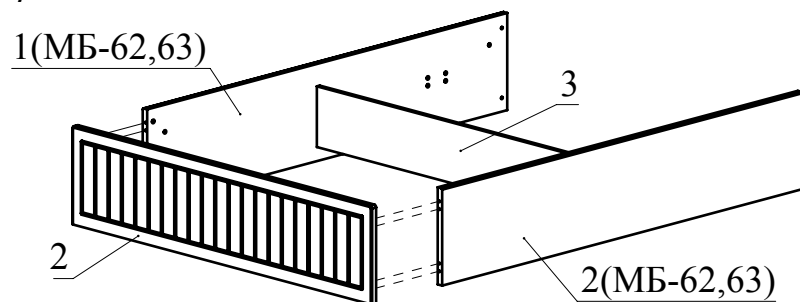


Рис. 8


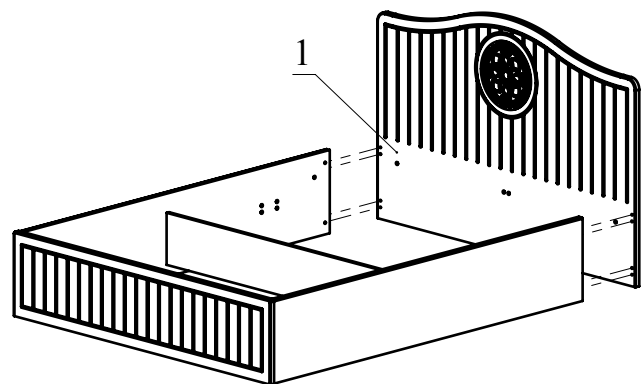


Рис. 9

Шайба увеличенная М6
Шайба гровер М6
Винт М6х40

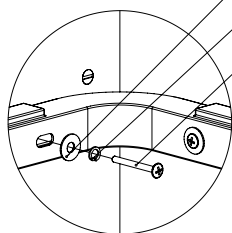

1(МБ-62,63)

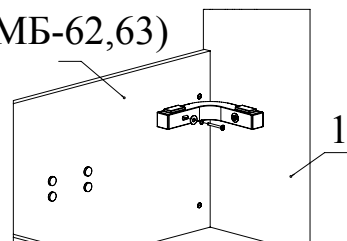


Рис. 10

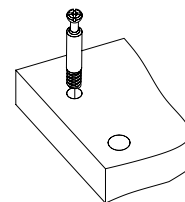
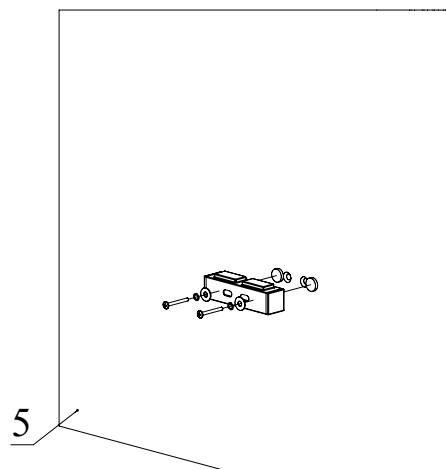


Рис. 1

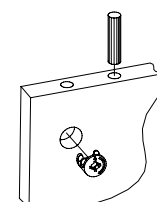


Рис. 2

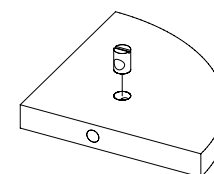


Рис. 3

Рис. 4

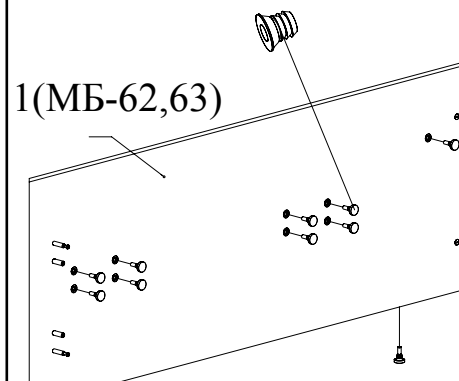


Рис. 5

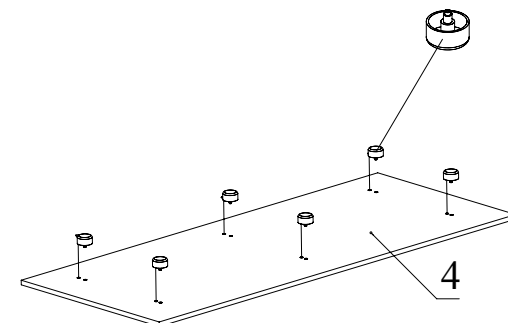


Рис. 6

