

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

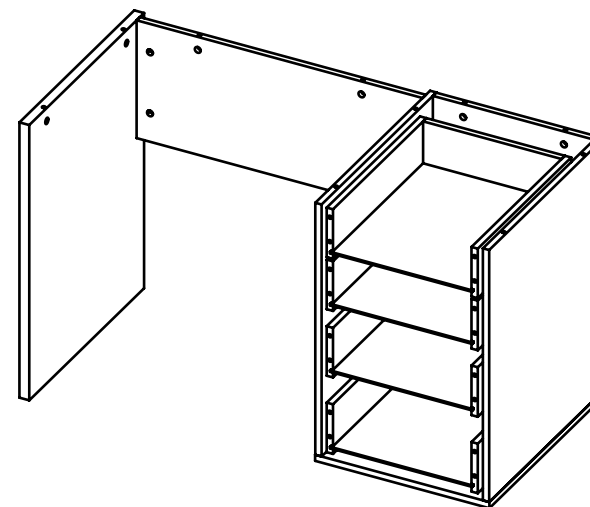

Мебель бытовая "Монблан" Стол письменный МБ-70


Габаритные размеры в мм,

1200x600x752

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 16371-2014

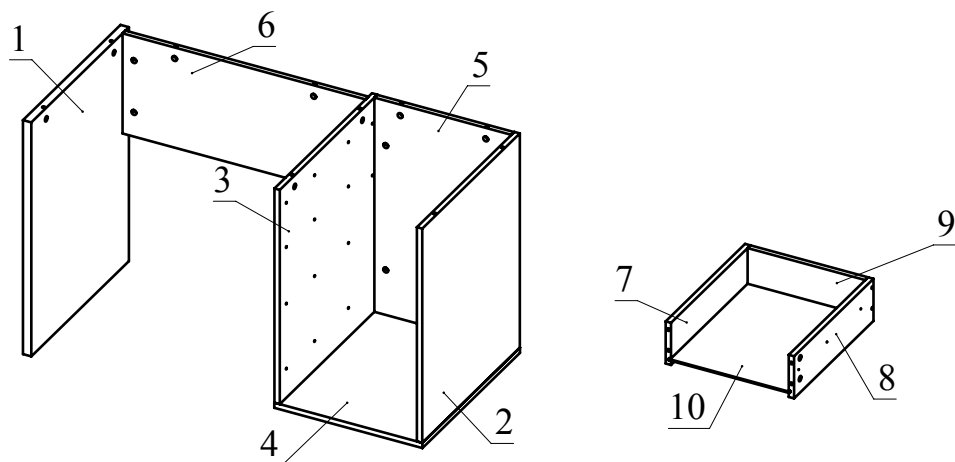

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Ключ конфирматный	1
2		Шпилька минификса	34
3		Телескоп 450	4
4		Шуруп 3,5x16	24
5		Винт М5х8	24
6		Конфирмат 7x50	22
7		Заглушка конфирматная	22
8		Головка минификса	34
9		Заглушка минификса	34
10		Опора мебельная Φ311.04	4
11		Шуруп 4x25	16
12		Опора гвоздь	2
13		Ручка RK-099 MAB	2
14		Ручка RS-099-96 MAB	2
15		Винт М4х20	6

Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	553	722	1
2	553	661	1
3	553	661	1
4	553	443	1
5	410	661	1
6	309	727	1
7	130	450	4
8	130	450	4
9	130	352	4
10	444	362	4

МБ-70

14.04.2021

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Вкрутите шпильки минификс в детали 1, 3, 4 и 1, 2, 3, 4, 5 (МБ-700) (Рис.1).
2. Вставьте головки минификс в детали 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (Рис.2).
3. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора (рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 2 и 3 винтами М5х8 (Рис.4).
4. Прикрутите опоры к детали 4 при помощи шурупов 4х25. Вбейте опоры в деталь 1. Соедините детали 2, 3 с деталью 5 и затяните головки минификс. Соедините деталь 4 с полученной конструкцией при помощи конфирмат. Соедините детали 6 и 1 с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.5).
5. Соедините деталь 1 (МБ-700) с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.6).
6. Соберите ящики. Для этого соедините деталь 9 с деталями 7 и 8 с помощью конфирмат. Затем вставьте деталь 10 (ДВП) в пазы деталей 7,8 и 9. Соедините деталь 2 (МБ-700) с полученной конструкцией и затяните головки минификс (Рис.7).
7. Закрепите внутренние планки направляющих на деталях 7 и 8 шурупами 3,5х16 (Рис.8).
8. Остальные ящики собираются аналогично.
9. Установите заглушки конфирмат и минификс.
10. Установите ящики в корпус (Рис.9).

Рис. 1

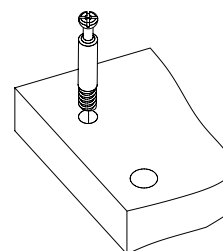


Рис. 2


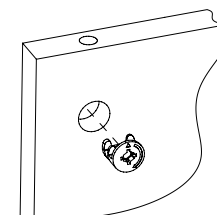


Рис. 3

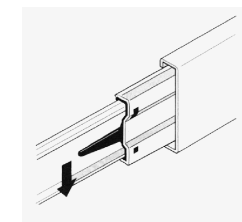

МБ-70

Рис. 4

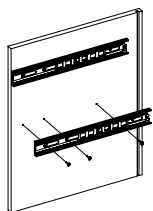


Рис. 5


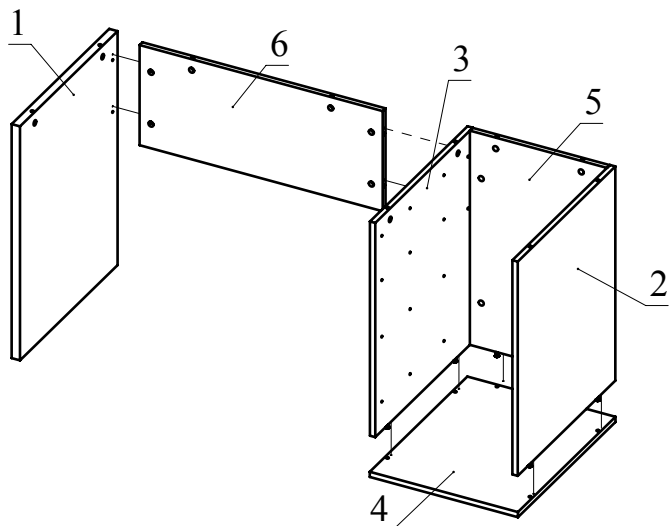


Рис. 6

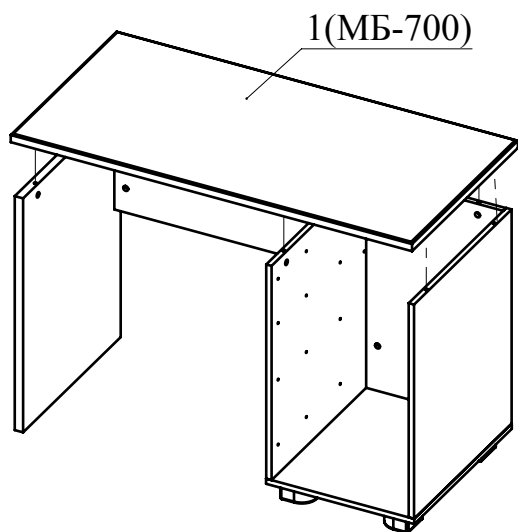

МБ-70

Рис. 7

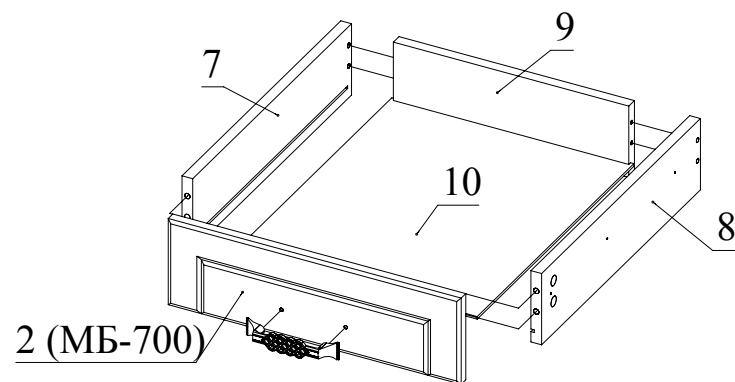


Рис. 8


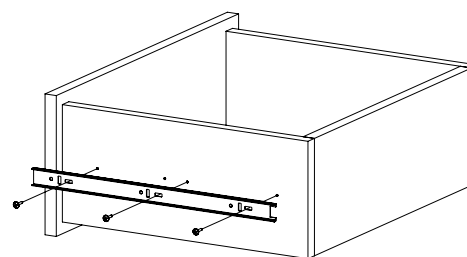


Рис. 9

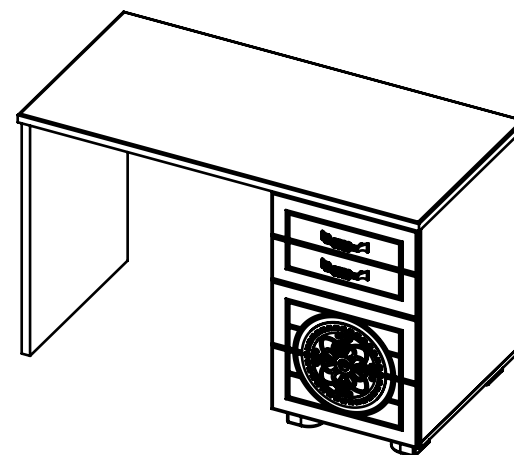

МБ-70