

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

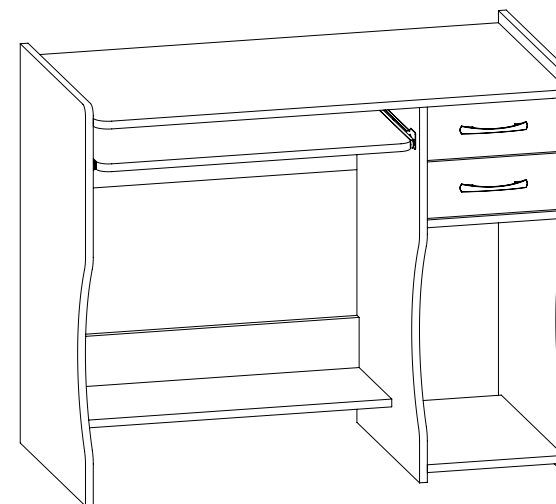

Мебель бытовая "Эконом-стандарт"

Стол компьютерный
С-203

Габаритные размеры в мм,
998x530x825
(длина; ширина; высота)

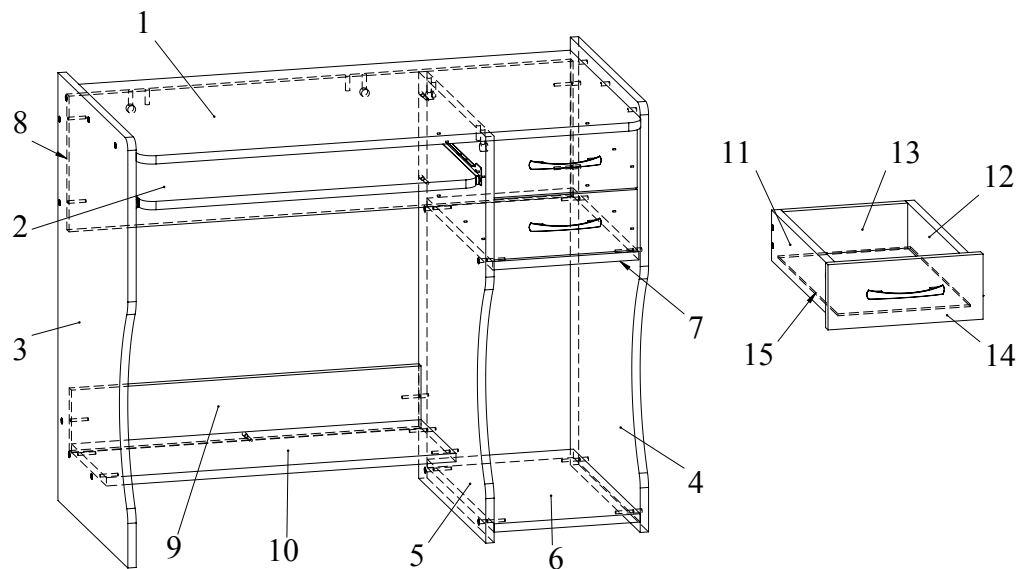

Ведомость деталей				
№	Наименование			Кол
1	Столешница	530	966	1
2	Выдвижная полка	380	644	1
3	Боковина	500	820	1
4	Боковина	500	820	1
5	Боковина	480	779	1
6	Полка	478	280	1
7	Полка	470	280	1
8	Царга	260	966	1
9	Проножка	120	670	1
10	Полка	250	670	1
11	Боковина ящика	90	400	2
12	Боковина ящика	90	400	2
13	Задник ящика	90	222	2
14	Фасад ящика	116	276	2
15	ДВП	236	398	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол
1		Конфирмат 7x50	35
2		Шпилька минификса	8
3		Головка минификса	8
4		Заглушка минификса	6
5		Ручка C7 (96 мм)	2
6		Направляющие 400 мм	2
7		Шуруп 3,5x16	36
8		Шуруп M4x25	4
9		Шкант	8
10		Направляющая 350 мм	1
11		Подпятник (гвоздь)	6
12		Заглушка конфирматная	27
13		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

- При помощи шурупов 3,5x16 установить направляющие длиной 350 на боковины 3, 5 и направляющие длиной 400 мм на боковины 4, 5. **Внимание:** данные направляющие закрепляются во вторые (большие) отверстия. Установить ползки направляющих на выдвижной полке 2 (Рис.1).
- Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия столешницы 1 (Рис.2).
- Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия боковины 5, царги 8 (Рис.3).
- Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия боковины 5, царги 8.
- Скрепить конфирматами 7x50 боковину 4 с полками 6 и 7 (Рис.4).
- Соединить конфирматами 7x50 боковину 5 с проножкой 9 и полкой 10. К полученной сборке прикрепить боковину 5 конфирматами 7x50 (Рис.5).
- Скрепить конфирматами 7x50 боковину 5 с полками 6, 7 (Рис.5).
- С помощью конфирматов 7x50 скрепить боковину 3 с полкой 10 и проножкой 9 (Рис.6).
- Прикрепить конфирматами 7x50 царгу 8 к боковинам 3, 4, 5 (Рис.6).
- Установить столешницу 1 на боковину 5 и царгу 8 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора.
- Закрепить конфирматами 7x50 столешницу 1 между боковинами 3, 4.
- Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия фасада ящика 14. Вставить головки минификсов в соответствующие отверстия боковин ящика 11, 12.
- Скрепить при помощи конфирматов 7x50 боковины ящика 11, 12 и задник ящика 13. Вставить в паз дно ящика из ДВП. Установить фасад ящика 14 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис.7). Закрепить шурупами М4х25 ручку на фасаде ящика 14.
- Закрепить ползки направляющих на ящик шурупами 3,5x16 (Рис.8).
- Ящики и выдвижную полку установить на направляющие стола (Рис.9).
- Установить заглушки минификсов и конфирматов.

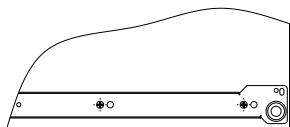


Рис.1

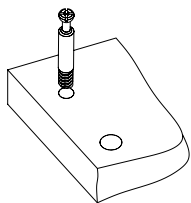


Рис.2

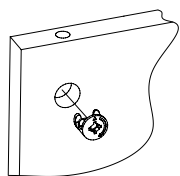


Рис.3

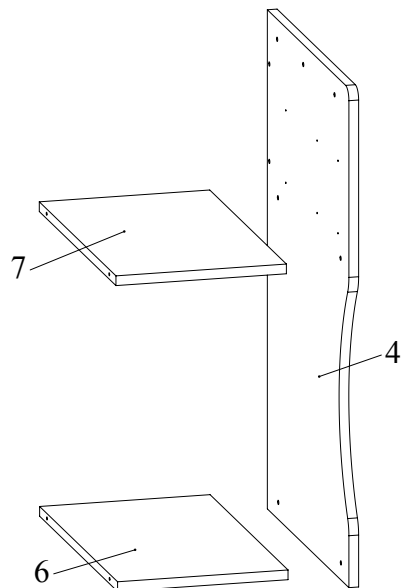


Рис.4

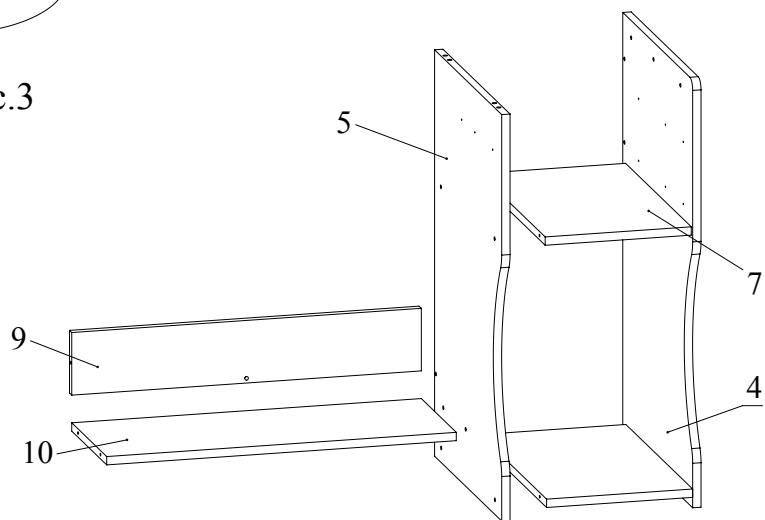


Рис.5

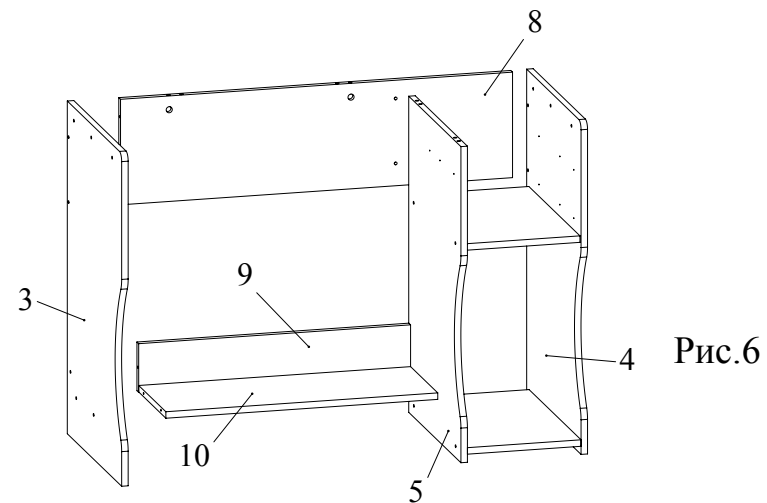


Рис.6

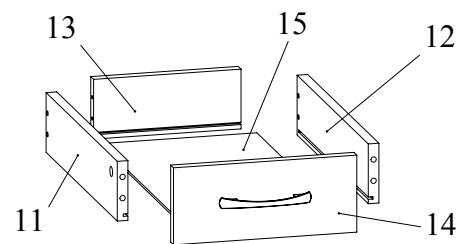


Рис.7

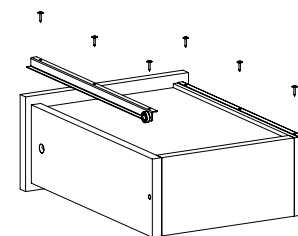


Рис.8

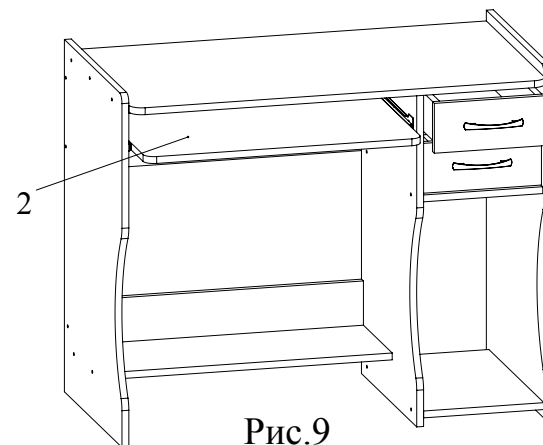


Рис.9